SAMSUNG

SM-C101

Naudotojo vadovas

www.samsung.com

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

8 Prietaiso išvaizda
9 Mygtukai
10 Komplekto turinys
11 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
16 Akumuliatoriaus įkrovimas
18 Atminties kortelės įdėjimas
20 Dirželio tvirtinimas
21 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
21 Prietaiso laikymas
22 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
22 Garsumo keitimas
22 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

23 Indikacinės piktogramos
24 Naudojimasis jutikliniu ekranu
28 Valdymo judesiai
32 Pranešimų piktogramos
33 Pradžios ekranas
36 Užrakintas ekranas
37 Programų naudojimas
37 Programų ekranas
39 Žinynas
39 Teksto įvedimas
41 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
42 Paskyrų kūrimas
43 Failų perkėlimas
44 Prietaiso sauga
46 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

47 Telefonas
53 Adresatai
56 Žinutės
58 El. paštas
60 „Google Mail“
61 „Hangout“
61 „Google+“
62 Nuotraukos
62 „ChatON“

Žiniatinklis ir tinklai

63 Internetas
64 „Chrome“
65 „Bluetooth“
66 „Screen Mirroring“
67 „Samsung Link“
67 „Group Play“
68 NFC
69 S Beam
69 „WatchON“

Fotoaparatas: Pagrindinės funkcijos

71 Fotoaparato įjungimas
73 Fotografavimas
73 Vaizdo įrašų filmavimas
74 Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
74 Priartinimo žiedo naudojimas
75 Fotografavimas ir filmavimas balso komandomis
76 Fotografavimas ar filmavimas naudojant filtro efektus
76 Greitas fotografavimo parinkčių keitimas
77 Optinis vaizdo stabilizavimas
77 Veido atpažinimo naudojimas
78 Kaip daryti ryškesnes nuotraukas

Fotoaparatas: Fotografavimo režimas

82 Automatinis
83 Išmanusis
94 Ekspertas
95 Mano režimas

Fotoaparatas: Fotografavimo parinktys ir nustatymai

96 Fotografavimo parinkčių pritaikymas
96 EV (ryškumas)
97 ISO (jautrumas)
98 WB (šviesos šaltinis)
99 Matavimas
100 Vairavimo režimas
101 Blykstė
101 Fokusavimo režimas
102 Fokusavimo sritis
102 Veido aptikimas
103 Nuotraukos dydis
103 Kokybė
103 Automatinis kontrastas
103 Reguliuoti vaizdą
104 Laikmatis
104 OIS (apsauga nuo sujudinimo)
105 Vaizdo įrašymo parinktys
105 Bendrinimo parinktys
105 Fotoaparato nustatymai

Medija

107 Muzika
109 „Paper Artist“
109 Galerija
113 Story Album
113 Vaizdo įrašas
115 Vaizdo rengyklė
115 „YouTube“
116 Siūloma nuotrauka

Programos ir medijos parduotuvės

117 „Google Play“ parduotuvė
118 „Samsung Apps“ (GALAXY Apps)
118 „Play“ knygos
119 „Play Movies“
119 „Google Play“ muzika
119 „Google Play“ žaidimai
119 „Play“ kioskas

Priemonės

120 S Memo
123 S Planner
125 „Dropbox“
126 „Cloud“
127 Diskas
127 Laikrodis
129 Skaičiuoklė
130 S Translator
131 Diktofonas
133 „S Voice“
134 „Google“
135 Paieška balsu
135 Mano failai
136 Atsisiųsti elementai
136 „TripAdvisor“

Kelionės ir vietos nustatymas

137 Žemėlapiai

Nustatymai

138 Apie nustatymus
138 Ryšiai
142 Mano įrenginys
153 Paskyros
153 Daugiau
156 „Google“ nustatymai

Trikčių diagnostika

Įrenginio valymas

Pradžia

Prietaiso išvaizda

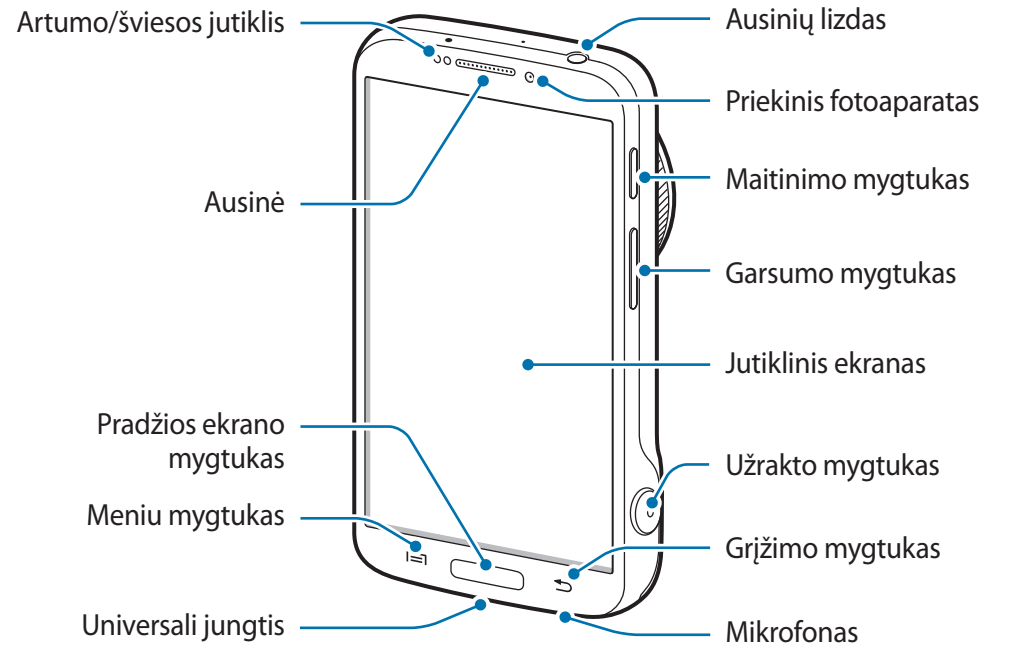

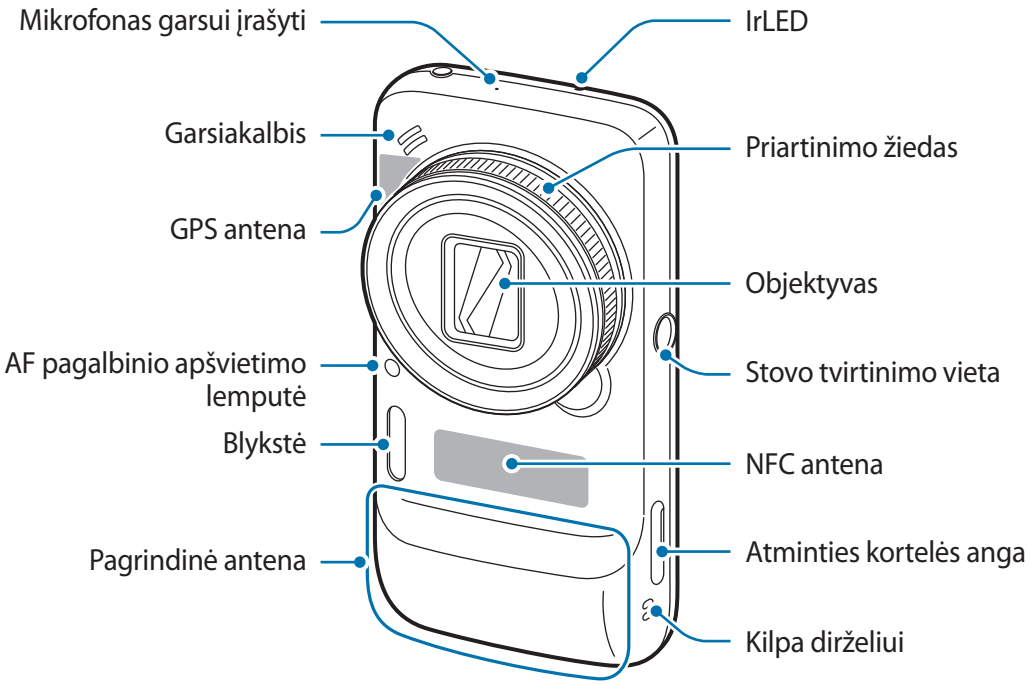

Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tada, kai įrašote balso įrašus ar filmuojate.

Nesinaudokite prietaisu, jei jis įskilęs arba sudaužytas. Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsaugos plėvelę. Naudojant nepatvirtintą ekrano apsaugos plėvelę, ekrano jutikliai gali blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę ilgiau nei 7 sek., taip iš naujo paleisdami prietaisą. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus jutikliniam ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
Meniu	• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis, palieskite. • Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios ekrane.
Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
Užrakto	• Paspauskite ir palaikykite, kad fotoaparatą įjungtumėte. • Kad objektas būtų sufokusuotas, fotoaparato programoje nuspauskite iki pusės. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Paspauskite norėdami fotografuoti.

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.

Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

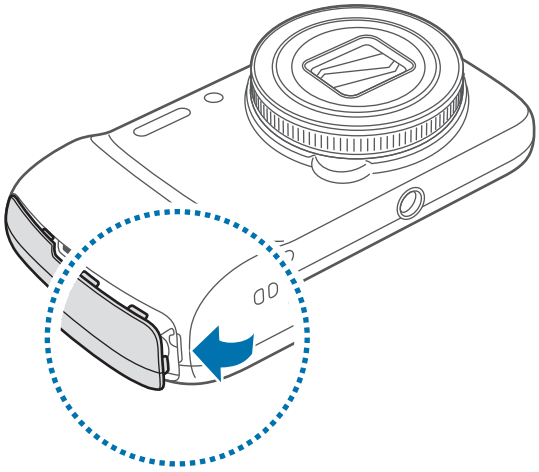

Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte nagų.

Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galite apgadinti dangtelį.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į viršų.

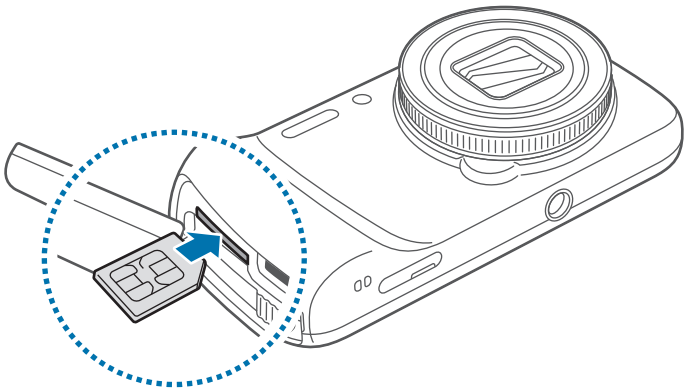

Netinkamai įdėta SIM arba USIM kortelė gali stipriai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

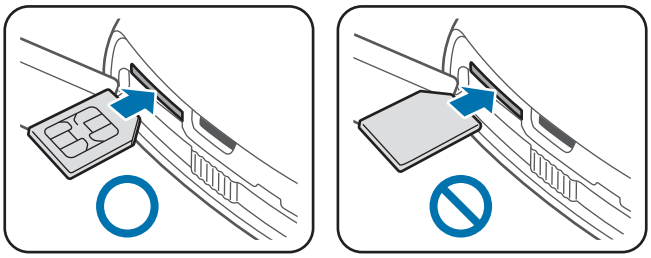

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių į dešinę, kad atfiksuotumėte.

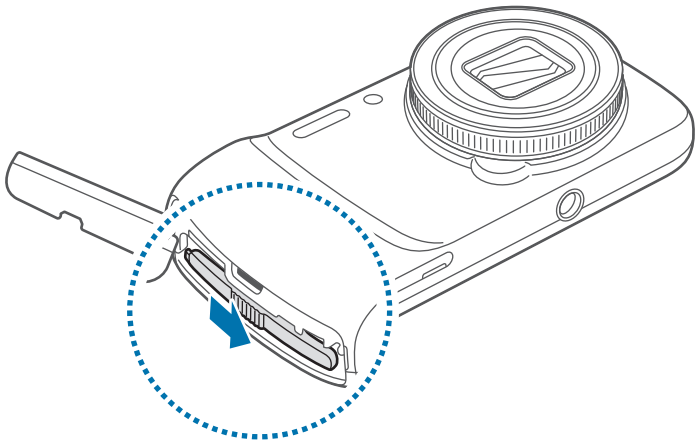

5 Įdėkite akumuliatorių.

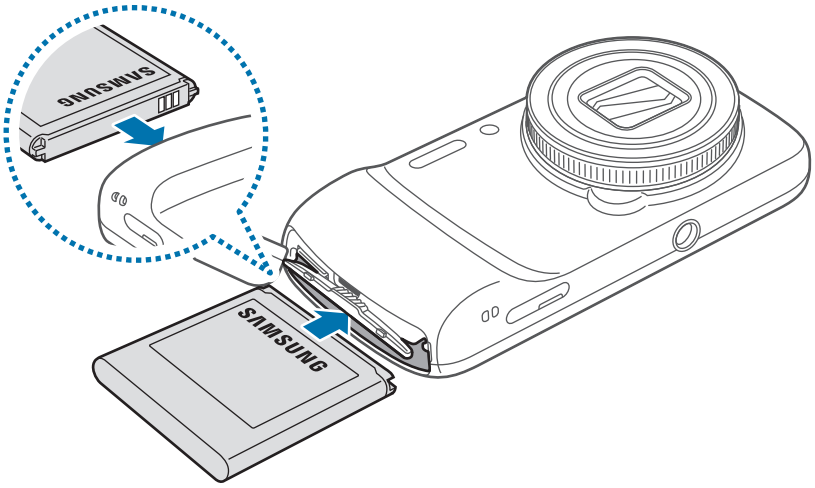

Įstatydami akumuliatorių įsitikinkite, kad tinkamai sulygiuoti jo aukso spalvos kontaktai.

6 Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių į kairę, kad užfiksuotumėte.

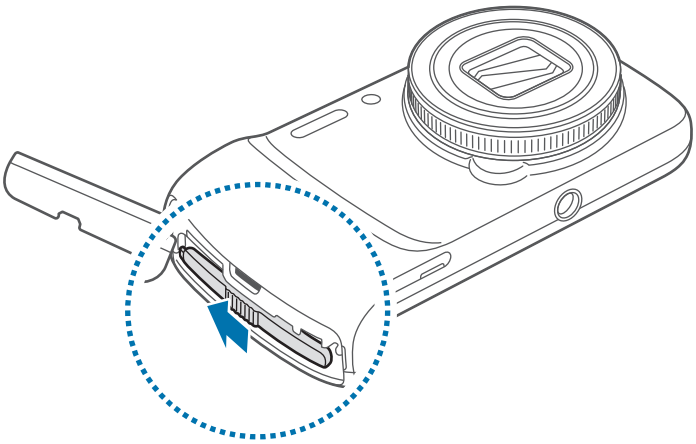

7 Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

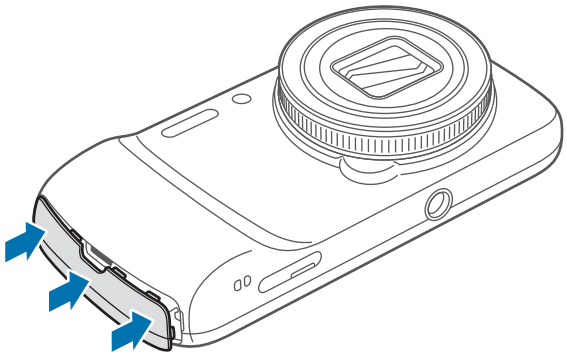

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių į dešinę, kad atfiksuotumėte.

3 Išimkite akumuliatorių.

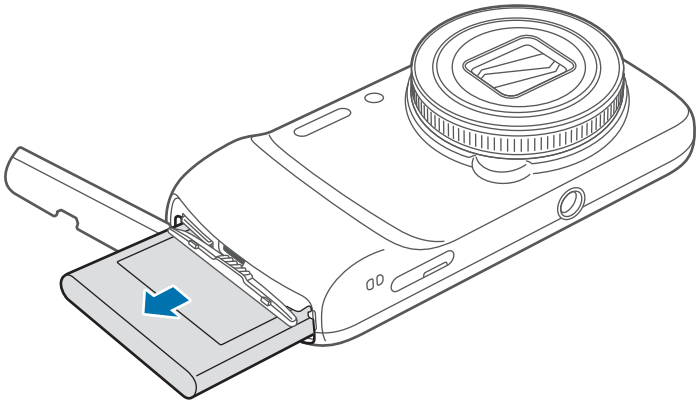

4 Stumtelėkite SIM arba USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

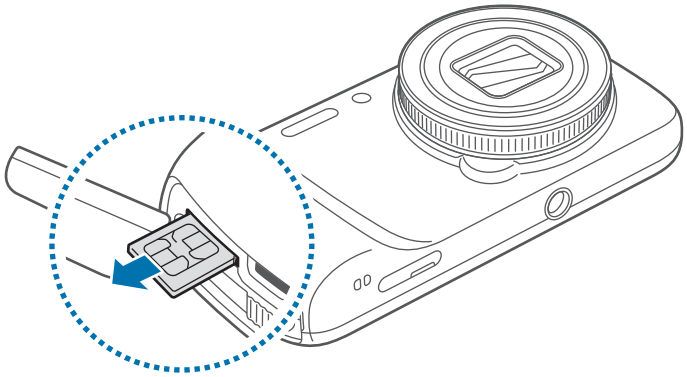

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

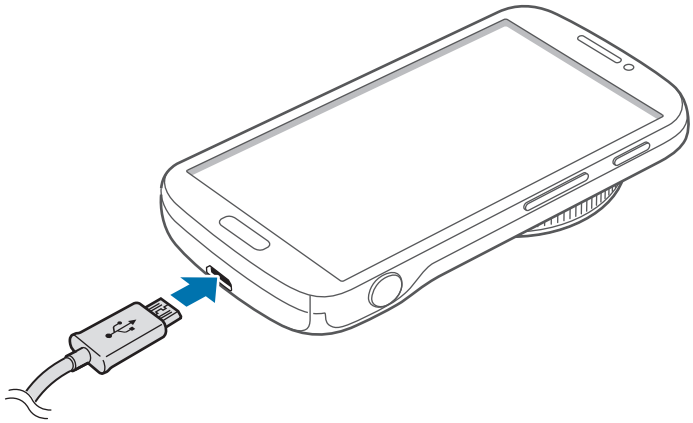

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:

Įkraunama

Visiškai įkrauta

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda **SD memory card** aplanke.

1 Įdėkite atminties kortelę aukso spalvos kontaktus nukreipę aukštyn.

2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

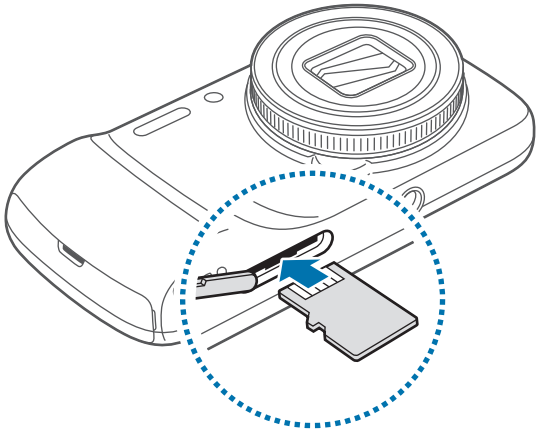

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Daugiau** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.

3 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Daugiau** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Dirželio tvirtinimas

Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite jį už mažos iškišos.

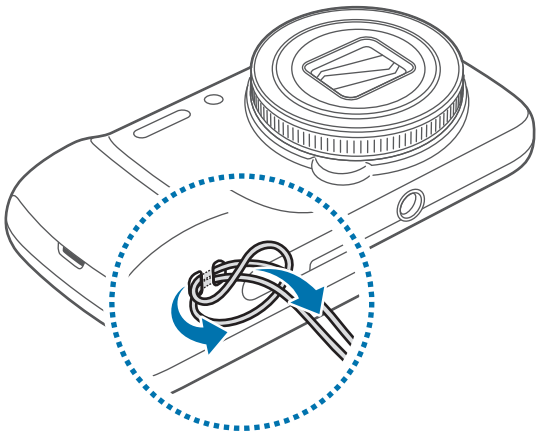

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami išjungti arba įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.

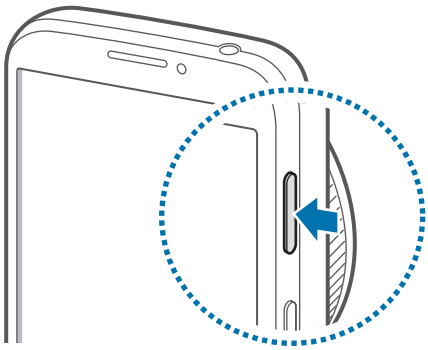

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė

Piktograma	Reikšmė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas tylusis režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

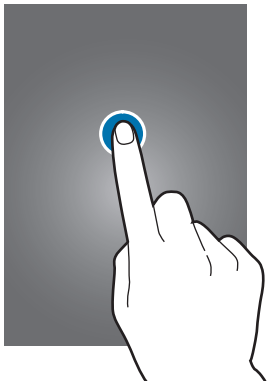

Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

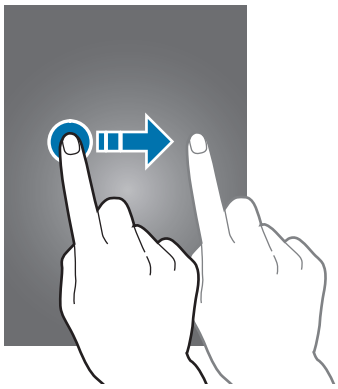

Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

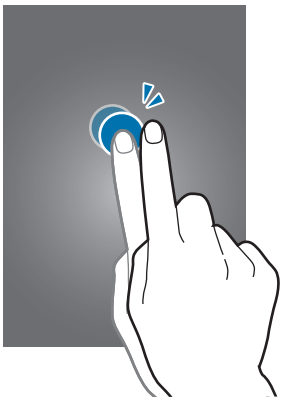

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

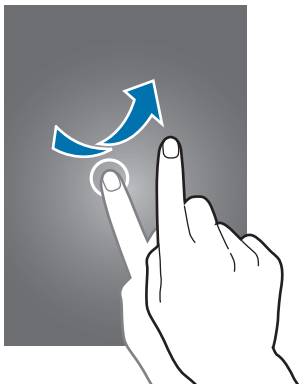

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

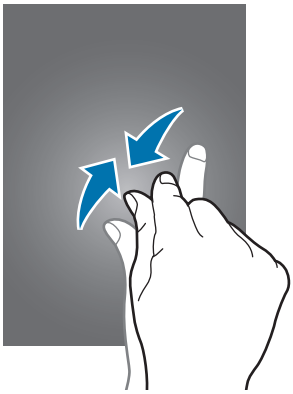

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Judesiai ir gestai**, tada vilkite **Judesiai ir gestai** jungiklį dešinėn.

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

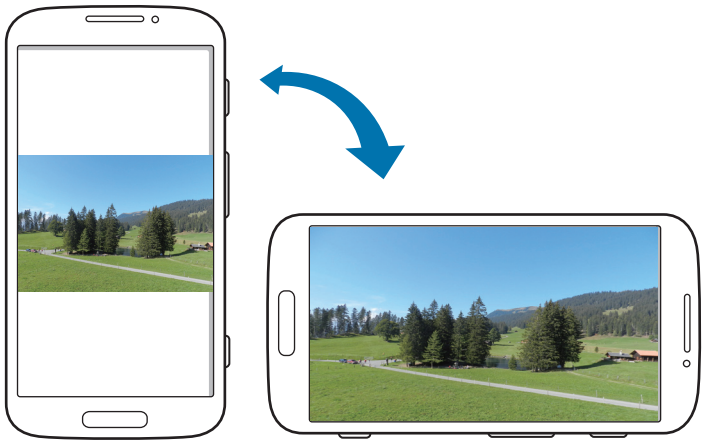

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.

Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.

Laikymas prie ausies

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

Slinkimas norint perkelti

Jei norite perkelti elementą į kitą Pradžios ar programų ekrano skydelį, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet pajudinkite prietaisą kairėn arba dešinėn.

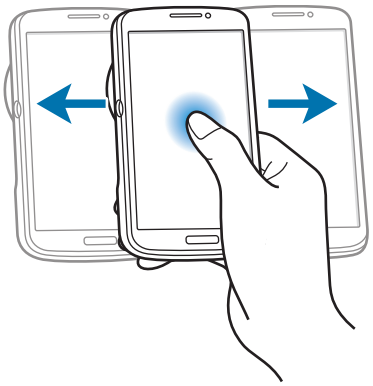

Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

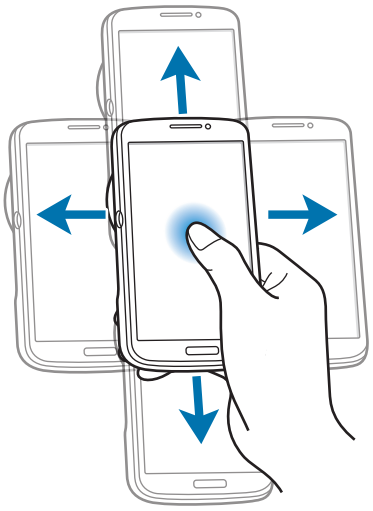

Apvertimas

Norėdami nutildyti skambėjimo toną arba pristabdyti medijos atkūrimą apverskite prietaisą.

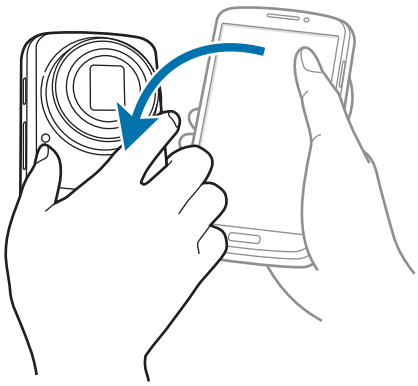

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

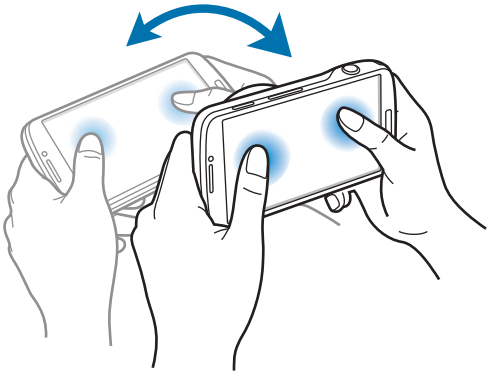

Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn iš būsenos juostos, tada bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **Vieta**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Mobil. saitvietė**: suaktyvinkite arba išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **Screen Mirroring**: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
- **S Beam**: įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
- **NFC**: įjungti arba išjungti NFC funkciją.
- **Sinch.**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą.
- **Išman. laukimas**: įjunkite arba išjunkite „Smart Stay“ funkciją.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti norimus blokuoti pranešimus, bakstelėkite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Blokavimo režimas**.
- **Skrydžio režim.**: įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą.
- **Lais.rank.įr. rež.**: įjunkite arba išjunkite laisvų rankų režimą.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite → , palieskite ir palaikykite palietę elementą, tada vilkite jį kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Pradžios ekrano režimo keitimas

Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.

Norėdami perjungti į paprastą režimą, Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Pradžios ekrano režimas** → **Paprastas režimas** → **Taikyti**.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.**, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento pridėjimas

Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar puslapių.

Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Programos ir valdikliai**: pridėkite valdiklių arba programų į pradžios ekraną.
- **Aplankas**: kurkite naują aplanką.
- **Puslapis**: kurkite naują puslapį.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį** → .

Skydelio perkėlimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį**, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Skydelio pašalinimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį**, palieskite ir palaikykite srities rodinį, tada nutempkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatyti ekrano foną** → **Pradžios ekranas**, ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Ekrano fonai**: matyti ekrano fonų vaizdus.
- **Galerija**: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai**: matyti animuotus vaizdus.
- **Nuotraukos**: žiūrėkite vaizdus **Nuotraukos**.

Pasirinkite vaizdą, jei reikia, pakeiskite rėmelio dydį ir nustatykite jį kaip ekrano foną.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Įdėkite norimoje vietoje, jei reikia, vilkdami rėmelį pakeiskite dydį, tuomet palieskite bet kurią vietą ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.

Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**, tuomet norėdami atidaryti nustatymų parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę **Nustatymų trumpinys**. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.

Valdiklių pridėjimas

Norėdami naudoti valdiklius, kai ekranas užrakintas, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** ir pažymėkite **Keli valdikliai**.

Negalite naudoti valdiklių, jei įjungtas paprastasis režimas užrakintame ekrane arba jei yra suaktyvintos saugos funkcijos.

Palieskite valdiklių sritį viršutinėje ekrano dalyje. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį, palieskite ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.

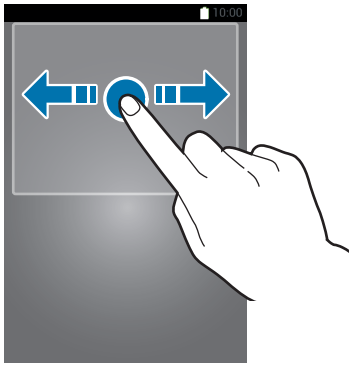

Skydelių pertvarkymas

Skydelio perkėlimas

Valdiklių srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę srities rodinį, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Valdiklių srityje slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę srities rodinį, tada nuvilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos palieskite **Baig.**, kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Program.**

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Ši funkcija galima tik naudojant tinkinamą tinklelio rodinį.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Išsaug.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.

Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Programų išjungimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, o tada pasirinkite programą ir ją išjunkite.

Jei norite programą įjungti, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Daugiau** → **Programų tvarkyklė**, pereikite į **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

- Atsisiųstos programos ir kai kurios numatytosios ir iš anksto prietaise įdiegtos programos negali būti išjungtos.
- Pasinaudojus šia funkcija, išjungtos programos programų ekrane neberodomos, tačiau jos vis dar yra prietaise.

Žinynas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūros naudojimas

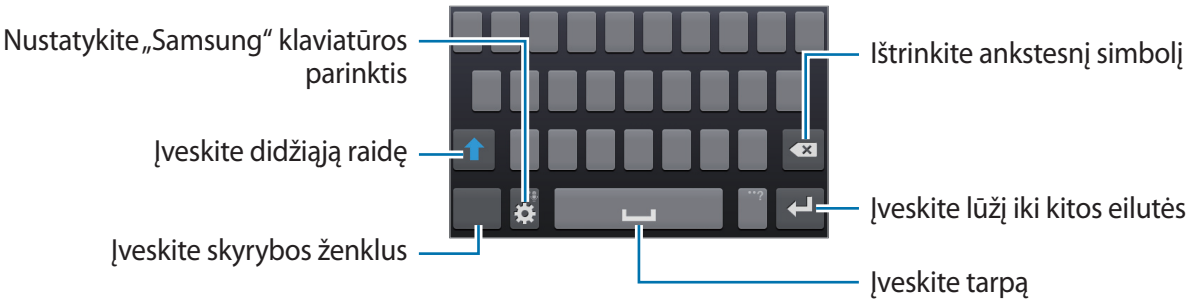

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.

Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti,**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (138 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

Duomenų apie „Wi-Fi“ tinklus pašalinimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., **„Google Play“ parduotuvė**, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite kurti naują, arba palieskite **Esama** ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, **Mano paskyros** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite **Pašalinti paskyrą**.

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Nustatyti atrakinimą atpažinus veidą

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Atrakinimas veidu**.

Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.

Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Veidas ir balsas**.

Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

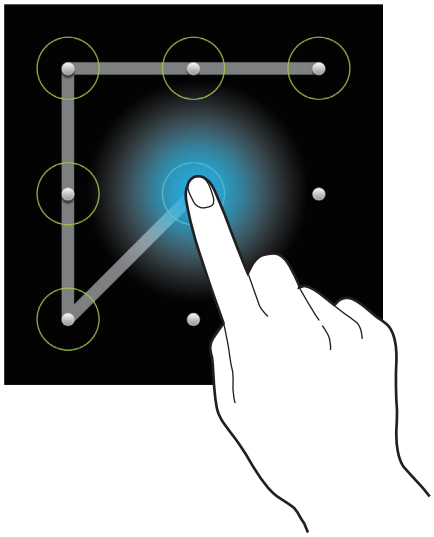

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Daugiau** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Klaviatūra**: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai**: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai**: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
- **Adresatai**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra automatiškai rodomi galimi numeriai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

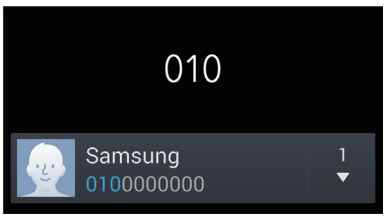

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys + ženklas. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
- : papildomas garsas.
- : nufotografuokite ir nusiųskite nuotrauką kitiems žinute.

- Leidžiant užrakto garsus prietaisas kelioms sekundėms išjungs mikrofoną ir nutildys skambučio garsą.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Atidėti**: sustabdyti skambutį. Jei norite tęsti atidėtą pokalbį, bakstelėkite **Atnaujint**.
- **Įtr. skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.skam.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Garsiak.**: aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Sukeisti**: persijungti tarp dviejų skambučių.
- **Sujungti**: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliems paslauga.

- → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- → **Įrašas**: sukurkite įrašą.
- → **Žinutė**: siųskite žinutę.
- → **Perkelti**: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
- → **Konf. skambučių valdymas**: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

Žinutės siuntimas

Jei norite siųsti žinutę ekrane rodomu numeriu, bakstelėkite → **Siųsti žinutę**.

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite → **Rodyti**, tada pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn. Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

Automatiškas skambučių iš nepageidaujamų adresatų atmetimas

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**, tada palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite **Kurti**, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia programa palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tuomet palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.skam.**: baikite vykstantį pokalbį.
- → **Nerodyti manęs**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- → **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
- → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- → **Įjungti ausinę**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- → **Garsiakalb. išjungtas**: išjungti garsiakalbio funkciją.
- → **Animuoti jaustukai**: jūsų vaizde rodyti jausmines piktogramas.
- → **Temos rodinys**: jūsų vaizde rodyti papuošimo piktogramas.
- → **Įj. anim. filmo rod.**: keisti rodymo režimą į animuoto filmo rodinį.

Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:

- **Užfiksuoti vaizdą**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **Vaizdo įrašymas**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.

Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:

- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

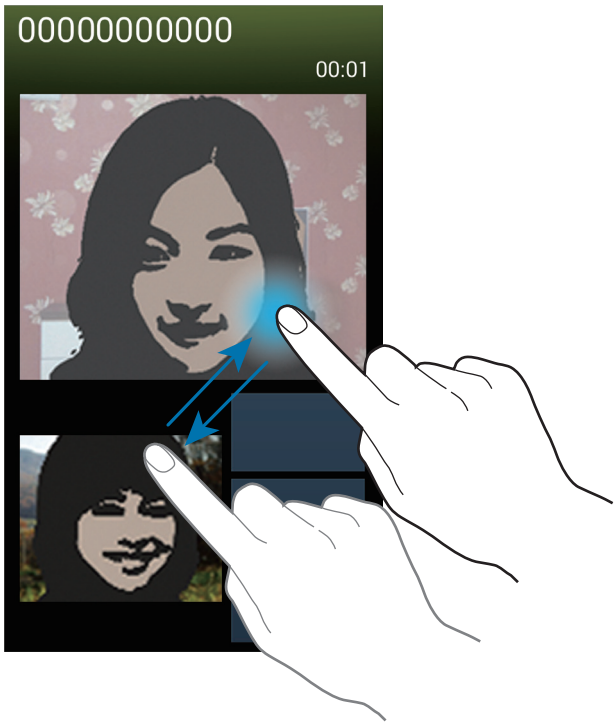

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Adresato sukūrimas

Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- / : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimas

Palieskite → **Trinti**.

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

Adresatų paieška

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Pagal numatytuosius nustatymus, prietaisas rodys visus adresatus, išsaugotus prietaise, SIM arba USIM kortelėje arba kitoje paskyroje.

Palieskite → **Rodytini adresatai**, tuomet pasirinkite vietą, kurioje saugomi adresatai.

Adresatų perkėlimas

Adresatų perkėlimas į „Google“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Adresatų importavimas

Palieskite → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**, **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**

Adresatų eksportavimas

Palieskite → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**, **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksport. į vid. telef. atmintį**.

Adresatų bendrinimas

Palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Palieskite ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Įtraukti į Parankinius**: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
- **Pašalinti iš mėgstamiausiųjų**: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Tinklelio vaizdas** / **Sąrašo vaizdas**: peržiūrėti adresatus išdėliotus tinklelyje arba sąraše.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

Adresatų grupės

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite +. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių tvarkymas

Palieskite ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Kurti**: sukurti naują grupę.
- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Pakeisti tvarką**: palieskite ir laikykite šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.
- **Trinti grupes**: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **Trinti**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

Vizitinė kortelė

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę **AŠ**, ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.

Palieskite → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite → **Pridėti temą**.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite ☰ → **Nustatytas grafikas**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Vertimas ir žinučių siuntimas

Norėdami naudotis vertimo funkcija, kurdami žinutę palieskite ☰ → **Versti**, vilkite **Versti** jungiklį dešinėn, nustatykite kalbų porą ir palieskite **Gerai**.

Norėdami išversti žinutę, palieskite , tada palieskite **Atlikta**. Išversta žinutė pakeis žinutę, parašytą šaltinio kalba.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankin. nustat.** Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Suplanuotas el. laiškas**. Pažymėkite **Suplanuotas el. laiškas**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba ryšys nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate per kelias skirtingas laiko juostas ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

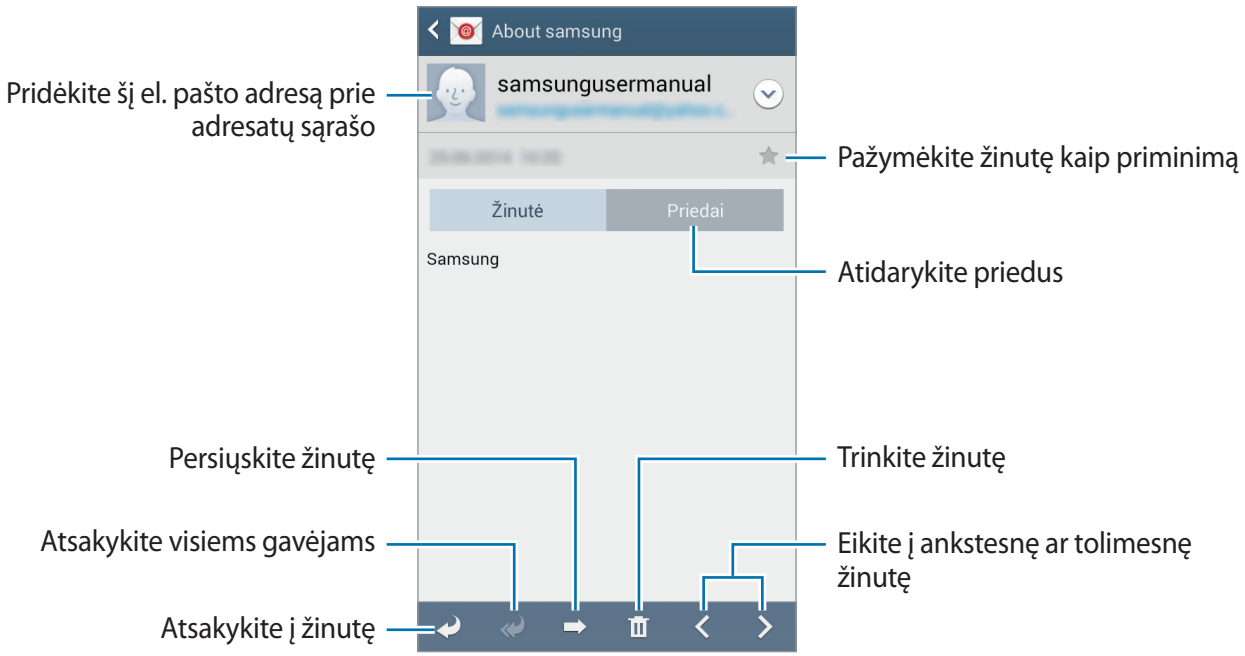

Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

„Google Mail“

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti multimedijos failus, palieskite → **Pridėti failą**.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematomą kopiją)**.

Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai** norėdami pakeisti „Google Mail“ nustatymus.

Palieskite → **Siųsti atsiliepimus** norėdami pateikti savo nuomonę dėl programos tobulinimo.

Palieskite → **Pagalba** norėdami prieiti prie „Google Mail“ žinyno informacijos.

Laiškų skaitymas

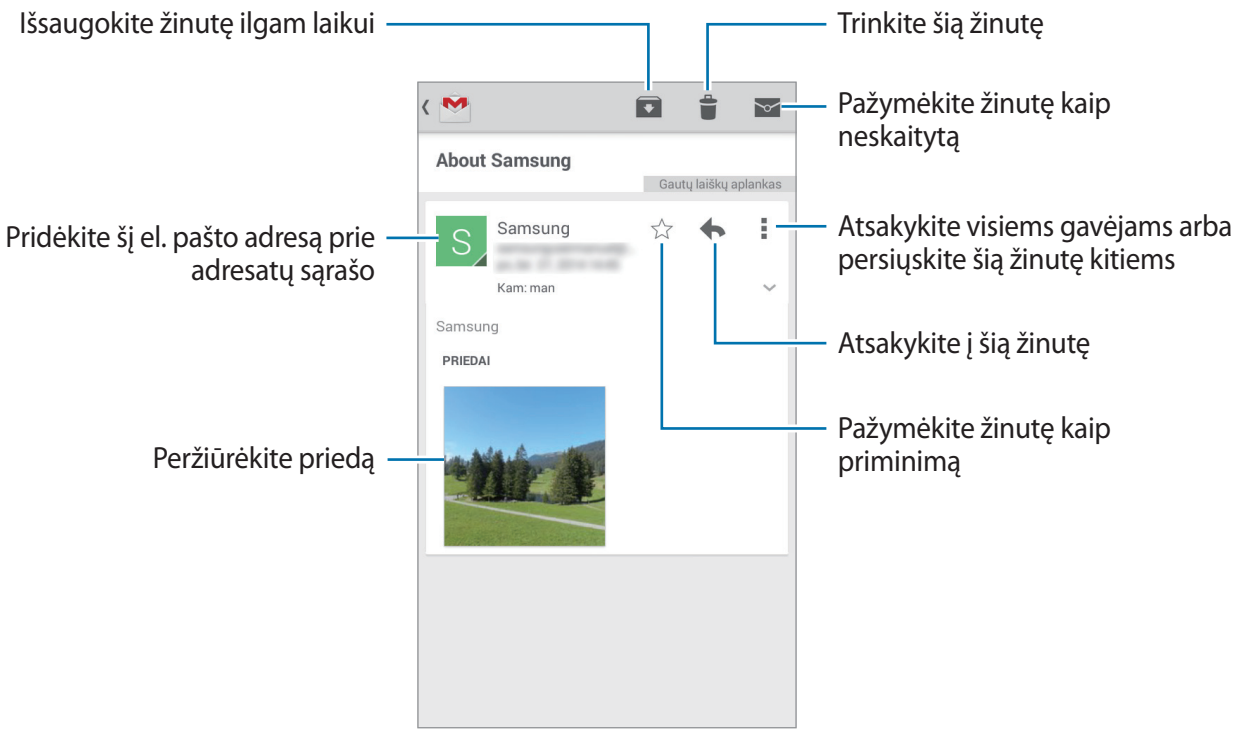

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Norėdami rankiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes, palieskite → **Atnaujinti**.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, palieskite .

Jei norite žinutėje pridėti etiketę, pasirinkite žinutę, palieskite → **Keisti etiketes**, tuomet pasirinkite norimą priskirti etiketę.

„Hangout“

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis, pagal kuriuos norite ieškoti, ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų, kad pradėtumėte pokalbį.

„Google+“

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pakeisti kategoriją, palieskite **Visi**, tada slinkdami aukštyn arba žemyn peržiūrėkite įrašus iš savo draugų ratų.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

Nuotraukos

Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti ir bendrinti vaizdus ar vaizdo įrašus naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslaugomis.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **VISKAS**: peržiūrėkite visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sukurti arba atsisiųsti į šį prietaisą.
- **SVARBIAUSIA**: peržiūrėkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kurie sugrupuoti pagal datą arba albumus. Palieskite ›, jei norite peržiūrėti visas grupės nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Peržiūrėdami pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : pakeiskite nuotrauką.
- : bendrinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais.
- : ištrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

„ChatON“

Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros arba patvirtinti savo tel. numerį.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo.

Pasirinkite bičiulius iš sąrašo, tuomet palieskite ir pradėkite pokalbį.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas langas**.

Norėdami eiti į kitą tinklalapį, palieskite , slinkite aukštyn arba žemyn ir palieskite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite → , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite → **Pridėti adresyno įrašą**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją palieskite → **Valyti istoriją**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (136 psl.)

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Bendrinti per**.

„Chrome“

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chorme**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite → tinklalapis.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite ✕ → 🎤, ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Jei norite peržiūrėti atidarytus skirtukus kituose įrenginiuose, palieskite ☰ → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite ★.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir parodomi aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, bakstelėkite → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas **Download** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

„Screen Mirroring“

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

„Samsung Link“

Naudokitės šia programa norėdami leisti turinį, išsaugotą nuotoliniuose prietaisuose arba žiniatinklio saugyklos paslaugose visame internete. Galite leisti ir siųsti jūsų prietaise esančius multimedijos failus į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.

Norėdami paleisti **Samsung Link**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„Group Play“

Naudokite šią programą, jei norite peržiūrėti turinį bendrindami prietaiso ekraną keliuose prietaisuose. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos, tuomet bendrinkite vaizdus, dokumentus arba klausykitės muzikos. Taip pat galite mėgautis internetiniais žaidimais.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.

Norėdami paleisti **Group Play**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Naudodamiesi šia programa negalite jungtis prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

Šiame prietaise yra integruota NFC antena. Naudokite prietaisą atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami aktyvinti NFC funkciją Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

Norėdami perskaityti NFC žymos informaciją, pridėkite NFC antenos, esančios prietaiso nugarėlėje, sritį šalia NFC žymos. Pasirodys žymos informacija.

Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“

Naudokitės „Android Beam“ funkcija norėdami siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **Android Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada bakstelėkite savo įrenginio ekraną.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.

Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisių saugomų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **S Beam**. Vilkite **S Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada bakstelėkite savo įrenginio ekraną.

Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

„WatchON“

Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti mėgstamiausias laidas ir filmus.

Programų ekrane palieskite **WatchON**.

Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis nukreipta į televizorių.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.

Pasirinkite šalį, regioną ir tinklo pranešimų paslaugą. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus užregistruokite televizorių prietaise. Žingsniai priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite ▭ → **Nustat.** → **Mano kambarys** → **Pridėti įrenginių**.

Televizoriaus žiūrėjimas

Registruodami televizorių pasirinkite norimas televizijos programas iš siūlomų arba palieskite ☰ ir pasirinkite kategoriją. Pasirinkite televizijos programą ir palieskite **Žr. dabar**. Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

Norėdami valdyti televizorių, palieskite ir atidarykite valdymo sritį.

Programų priminimų nustatymas

Ekrano apačioje palieskite laiką ir pasirinkite norimos žiūrėti televizijos programos laiką. Pasirinkite programą, palieskite **Priminim.** ir nustatykite apie televizijos programą priminsiantį signalą.

Fotoaparatas: Pagrindinės funkcijos

Fotoaparato įjungimas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.** Arba paspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką.

Jei norite peržiūrėti įrenginiu užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (109 psl.)

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Pažintis su peržiūros ekranu

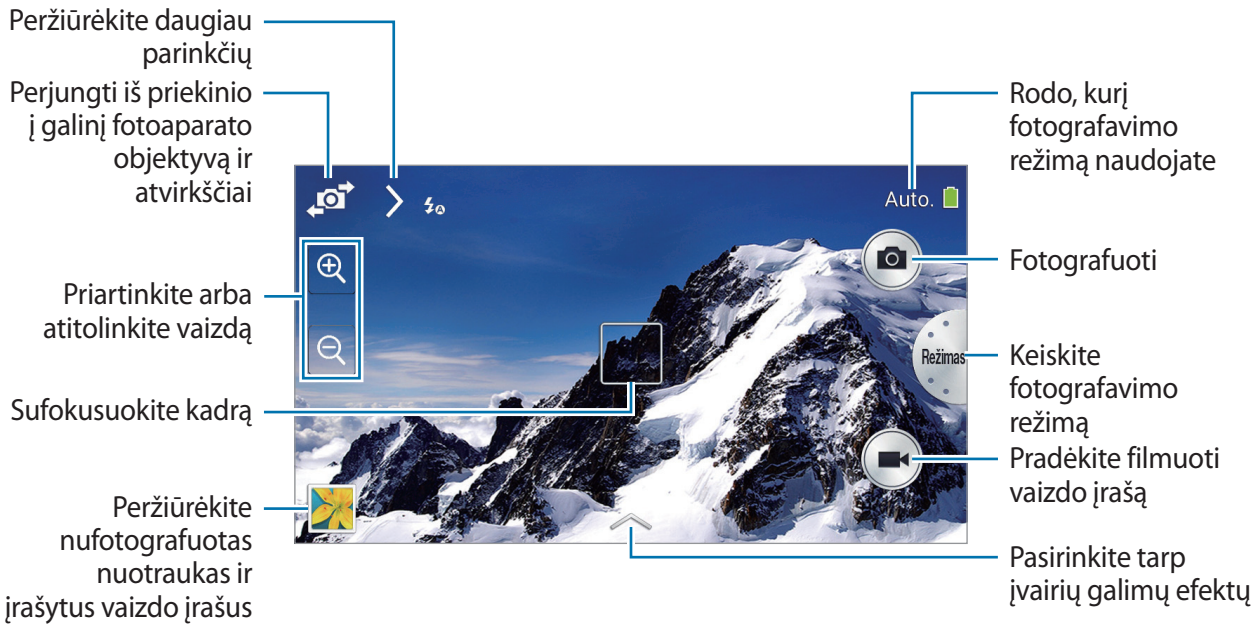

Piktogramos

Peržiūros ekrane rodomos piktogramos pateikia informacijos apie pasirinktas fotografavimo parinktis ir nustatymus. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
1/30s	Užrakto greitis
F3.1	Diafragmos reikšmė
0	Ekspozicijos vertė
ISO 100	ISO jautrumas
	Laikmatis
	Blykstė
	Makro
	Matavimas
	Baltos spalvos balansas
	Nepertraukiamas fotografavimas
AE	Skirtingos ekspozicijos kadrų serijos režimas
	Balso atpažinimas
	Geografinių žymų pridėjimas
	Bendrinkite kadrą
	Bičiulio nuotraukos bendrinimas
	„ChatON“ nuotraukos bendrinimas
	Šalinti vaizdo ieškiklį

Fotografavimas

Kad objektas būtų sufokusuotas, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite.

Arba peržiūros ekrane bakstelėkite vaizdo vietą, kurią reikia fokusuoti. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis tampa žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

Vaizdo įrašų filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

Jei filmuodami norite pakeisti fokusavimo vietą, palieskite norimą fokusuoti vietą.

- Vienu kartu galite užfiksuoti 25 min. vaizdo įrašą.
- Jei naudojate nedidelės įrašymo spartos atminties kortelę, įrenginiui gali nepavykti tinkamai išsaugoti vaizdo įrašo. Jis gali sustabdyti įrašymą arba sugadinti įrašyto vaizdo formatą.
- Nedidelės įrašymo spartos atminties kortelės nepalaiko didelės raiškos vaizdo įrašų. Jei norite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašą, naudokite didesnės įrašymo spartos atminties korteles (mikro SDHC 10 arba aukštesnės klasės).
- Atsižvelgiant į vaizdo raišką ir kadrų spartą, vaizdo formato dydis gali būti rodomas mažesnis.
- Jei įjungsite vaizdo stabilizavimo parinktį, gali būti įrašytas vaizdo stabilizavimo mechanizmo garsas.
- Jei filmuojant įjungiama priartinimo funkcija, fotoaparatas gali įrašyti priartinimo mechanizmo veikimo keliamą triukšmą. Kad sumažintumėte priartinimo mechanizmo keliamą triukšmą, įjunkite tyliąją priartinimo funkciją. (105 psl.)
- Jei filmuodami staiga pakeisite fiksavimo kampą, fotoaparatas vaizdus gali įrašyti netiksliai.
- Jei filmuodami paliečiate ekraną norėdami pakeisti fokusavimo vietą, gali būti įrašytas palietimo garsas.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Jei norite peržiūrėti užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite galerijos piktogramą. Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn. (109 psl.)

Priartinimo žiedo naudojimas

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Pasukite priartinimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kad priartintumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad atitolintumėte.

- Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio keitimo funkcija darant vaizdo įrašą.
- Jei priartinimo žiedą pasuksite per greitai, priartinimo funkcija gali nesuveikti – taip apsaugomas objektyvas.
- Naudojantis priartinimo funkcija objektyvas pasislenka atgal arba pirmyn, kad prieš nustatant tikslų, jūsų norimą naudoti, priartinimo nustatymą būtų sureguliuotas fokusavimas.
- Kad būtų išlaikytas natūralus žiūrėjimo kampas, esant didesniam nustatymui priartinimo santykis didinimas didesniais intervalais.

Fotoaparato arba galerijos įjungimas

Pradžios ekrane pasukite priartinimo žiedą, kad pasiektumėte fotoaparato ir galerijos greitosios paleisties ekraną. Fotoaparatą galite įjungti pasirinkdami vieną iš mėgstamų fotografavimo režimų.

Fotografavimas ir filmavimas balso komandomis

Fotografuodami ir filmuodami balso komandomis naudokite balso atpažinimo funkcija.

Palieskite ❯ → . Pasakykite fiksavimo komandą, pavyzdžiui, „Smile“ (Šypsokitės), „Cheese“ (Šypsena) arba „Record video“ (Filmuoti).

Jei norite peržiūrėti daugiau fotoaparato valdymo balsu komandų, palieskite ❯ → .

Fotografavimas ar filmavimas naudojant filtro efektus

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

- **Jokio efekto**: netaikomas joks efektas.
- **Vinjetė**: su šiuo efektu pritaikomos retro išvaizdos spalvos, didelis kontrastas ir stiprus Lomo fotoaparatų vinjetės efektas.
- **Pilkų pustonių**: šis efektas padaro nuotrauką nespalvotą.
- **Tamsiai rusvas**: šis efektas suteikia fonui rusvos spalvos.
- **Senoviškas**: šis efektas suteikia nuotraukai senoviškumo.
- **Išblukusios spalvos**: pritaikius šį efektą nuotraukos spalva yra pablukusi.
- **Turkis**: su šiuo efektu pritaikomas švelnus turkio spalvos efektas.
- **Nuspalvintas**: su šiuo efektu pritaikomas atspalvių efektas.
- **Animacija**: su šiuo efektu pritaikomas animacinių filmų piešinių efektas.
- **Niūrus**: su šiuo efektu pritaikomas nespalvotų animacinių filmų piešinių efektas.
- **Raižytas**: su šiuo efektu pritaikomas nelygumo efektas.
- **Aliej.past.**: su šiuo efektu pritaikomas pastelinio piešinio efektas.
- **„FishEye“**: pritaikius šį efektą patamsinami kadro kraštai ir iškraipomi objektai – taip imituojamas žuvies akies objektyvo vaizdo efektas.

Greitas fotografavimo parinkčių keitimas

Jei norite greitai pakeisti fotografavimo parinktis, palieskite . Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

- : konfigūruokite fotoaparato nustatymus.
- : įjungti arba išjungti blykstę.
- : naudokitės šia piktograma, jei norite fotografuoti su užlaikymu.
- : įjunkite arba išjunkite nuotraukų siūlymo funkciją. (116 psl.)
- : peržiūrėkite žinyno informaciją apie fotoaparato naudojimą.
- : suaktyvinkite arba išjunkite fotografavimo balso komandas.
- : aktyvinkite ar išjunkite bendrinimo parinktis.

Optinis vaizdo stabilizavimas

Naudodami optinio vaizdo stabilizavimo (OIS) funkciją galite sumažinti arba panaikinti liejimąsi, kuris atsiranda sujudinus fotoaparatą.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **OIS (apsauga nuo sujudinimo)** ir pasirinkite parinktį.

Prieš pataisymą

Po pataisymo

Veido atpažinimo naudojimas

Šypsenos fotografavimas

Fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą, kai atpažįstamas besišypsantis veidas.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Veido aptikimas** → **Šyps. fotogr.**

Fotoaparatą nukreipkite į žmogų ir paspauskite užrakto mygtuką. Kai fotoaparatas atpažins besišypsantį veidą, jis padarys nuotrauką automatiškai.

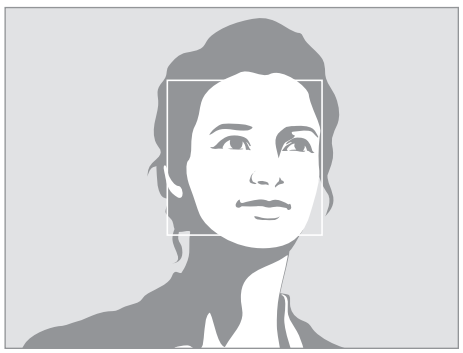

Atpažintas veidas

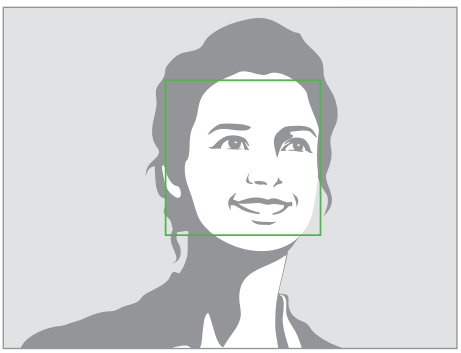

Atpažinta šypsena

Akių mirksėjimo aptikimas

Jei fotoaparatas aptinka užmerktas akis, viena po kitos automatiškai padaromos kelios nuotraukos.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Veido aptikimas** → **Mirksėjimo aptikimas**.

Fotoaparatą nukreipkite į žmogų. Fotoaparatui atpažinus veidą aplink jį pasirodys baltas rėmelis. Jei žmogus užsimerkia būtent tą akimirką, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas, fotoaparatas automatiškai vieną po kitos padaro kelias nuotraukas.

Kaip daryti ryškesnes nuotraukas

Tinkamas fotoaparato laikymas

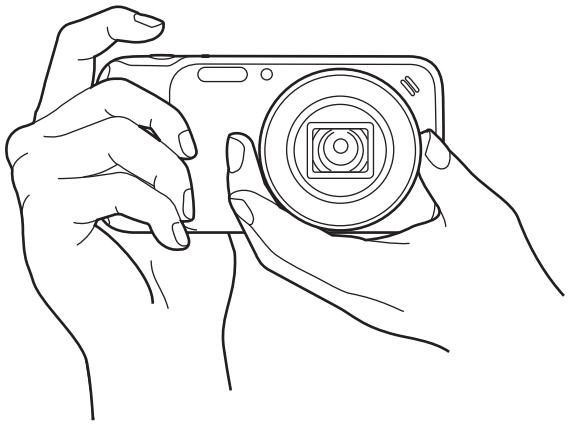

Įsitikinkite, kad neuždengiate ekrano, objektyvo, blykstės ar mikrofono.

Įsitikinkite, kad į objektyvą nešviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Dėl to gali pasikeisti vaizdo jutiklio fiksuojamos spalvos arba jis gali pradėti veikti netinkamai.

Užrakto mygtuko nuspaudimas iki pusės

Jei norite sureguliuoti fokusavimą, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką. Fotoaparatas automatiškai sureguliuos fokusavimą, išlaikymą ir baltos spalvos balansą, o fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei vaizdas nesufokusuotas, fokusavimo rėmelis tampa raudonas.

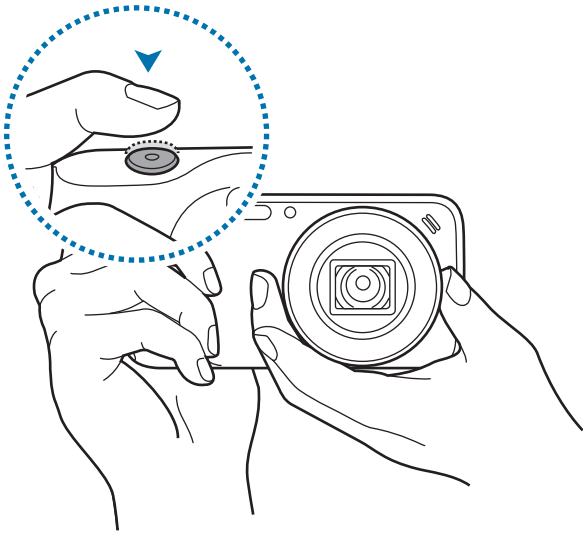

Optinis vaizdo stabilizavimas

Kad optiniu būdu sumažintumėte fotoaparato sujudinimus, nustatykite optinio vaizdo stabilizavimo (OIS) parinktį. (77 psl.)

Objekto fokusavimo išlaikymas

Sufokusuoti objektą gali būti sudėtinga šiomis sąlygomis:

- Kai menkas objekto ir fono kontrastas. Pavyzdžiui, žmogus vilki drabužius, kurių spalva yra panaši į fono spalvą;
- Už objekto esantis šviesos šaltinis yra per ryškus;
- Objektas yra blizgus arba atspindi šviesą;
- Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės;
- Objektas nėra kadro centre.

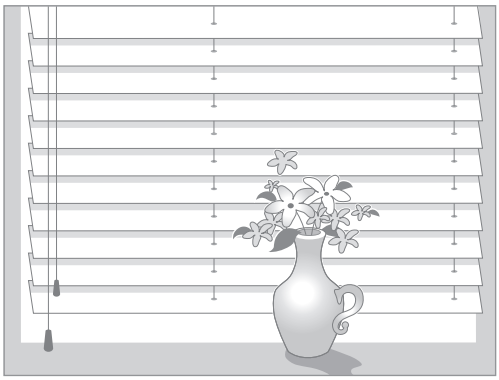

Fokusavimo fiksavimo naudojimas

Jei norite sufokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką. Kai objektas sufokusuotas, galite keisti kompoziciją. Kai būsite pasirengę, nuspauskite užrakto mygtuką ir fotografuokite.

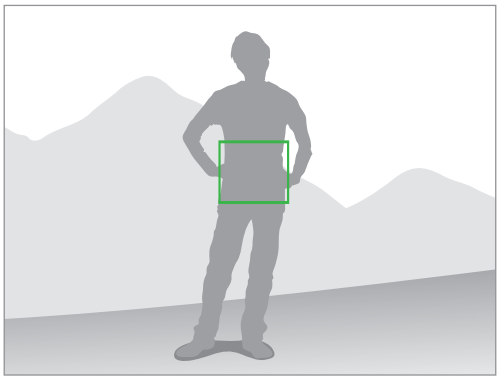

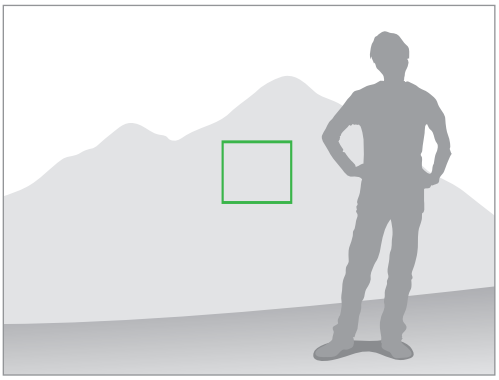

Fotografavimas esant prastam apšvietimui

- Jei norite fotografuoti esant prastam apšvietimui, įjunkite blykstę. (101 psl.)
- Sureguliuokite ISO jautrumą. (97 psl.)

Greitai judančių objektų fotografavimas

Jei norite fotografuoti judančius objektus, naudokite nepertraukiamo fotografavimo parinktį. (84 psl.)

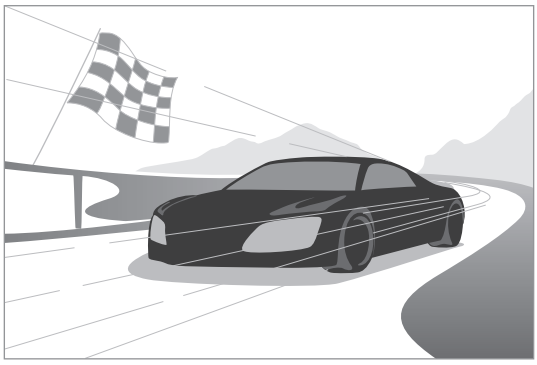

Jei norite padaryti nuotraukų seriją, naudokite didesnės įrašymo spartos atminties korteles (mikro SDHC 10 ar aukštesnės klasės).

Fotoaparatas: Fotografavimo režimas

Automatinis

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti veikiant automatiškai fotoaparato parinktiems vaizdo režimams. Veikiant šiam režimui fotoaparatas atpažįsta aplinkos sąlygas ir automatiškai sureguliuoja veiksnius, kurie turi įtakos išlaikymui, įskaitant užrakto greitį, diafragmos reikšmę, matavimą ir baltos spalvos balansą. Kada daugelį funkcijų valdo fotoaparatas, kai kuriomis fotografavimo parinktimis negalima pasinaudoti. Šį režimą patogu naudoti, jei norite greitai užfiksuoti nuotraukas minimaliai reguliuojant nustatymus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Auto.**

Jei norite, kad iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką viršutiniame dešiniajame peržiūros ekrano kampe būtų rodoma scenos režimo piktograma, palieskite → → → **Aptikimo rodinys** → **Įjungta**.

- Fotoaparatas gali aptikti skirtingas scenas, net jei objektas tas pats, nes tai priklauso nuo išorinių veiksnių, pavyzdžiui, fotoaparato sujudinimo, apšvietimo ir atstumo iki objekto.
- Jei fotoaparatas neatpažįsta tinkamo scenos režimo, šiam režimui naudojami numatytieji nustatymai.
- Net jei bus aptiktas veidas, fotoaparatas gali neparinkti portreto fotografavimo režimo atsižvelgiant į objekto padėtį ar apšvietimą.
- Naudojant šį režimą fotoaparatas vartoja daugiau akumuliatoriaus energijos, nes parinkdamas reikiamą režimą nuolatos keičia nustatymus.

Išmanusis

Šį režimą naudokite, kai fotografuojate įvairius vaizdus naudodami iš anksto parinktus nustatymus.

Siūlomas išmanusis režimas

Šią parinktį nustatykite, jei norite fotografuoti naudodami vieną iš fotoaparato automatiškai siūlomų išmaniųjų režimų.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Siūlomas išmanusis režimas**.

Nuspauskite užrakto mygtuką iki galo, pasirinkite režimą iš pasiūlymų sąrašo, tada užfiksuokite vaizdą paspausdami užrakto mygtuką. Jei iš pasiūlymų sąrašo nepasirinksite režimo, fotoaparatas fotografuos automatiniu režimu.

Jei pasirinktą režimą norite nustatyti iš naujo, palieskite ⮌.

Gražus veidas

Naudokitės šiuo režimu norėdami padaryti nuotraukų su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Gražus veidas**.

Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite. Palieskite veidą ir sureguliuokite efektus. Jei norite įjungti originalą arba pakoreguotą nuotrauką, palieskite **Prieš ir po**. Jei nuotrauką norite išsaugoti, palieskite **Išsaugoti**.

Geriausia nuotrauka

Naudokitės šiuo režimu norėdami per trumpą laiką padaryti keletą nuotraukų ir iš jų pasirinkti geriausias.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Geriausia nuotrauka**.

Norėdami padaryti keletą nuotraukų paspauskite užrakto mygtuką. Palieskite ir palaikykite norimų išsaugoti nuotraukų miniatiūras, tada palieskite **Išsaugoti**.

Fotografavimas serijomis

Naudokitės šiuo režimu norėdami fiksuoti judančius objektus vaizdų serija.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Fotografavimas serijomis**.

Fotoaparatą laikykite nejudindami, nuspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką, kad užfiksuotumėte kelių kadrų seriją.

Jei norite padaryti nuotraukų seriją, naudokite didesnės įrašymo spartos atminties korteles (mikro SDHC 10 ar aukštesnės klasės).

Geriausia veido išraiška

Naudokitės, norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuopačiu metu ir sujungti juos, taip sukuriant geriausią įmanomą vaizdą.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Gera veido išr.**

Norėdami padaryti keletą nuotraukų paspauskite užrakto mygtuką. Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto veido išraišką. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno asmens veido išraišką palieskite **Išsaugoti**.

Vaiko kadras

Pasirinkę šią parinktį fotografuodami galite paleisti smagių garsų, kad atkreiptumėte vaikų dėmesį.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Vaiko kadras**.

Paspauskite užrakto mygtuką. Fotoaparatui aptikus veidą paleidžiamas dėmesį atkreipiantis garsas ir padaromos kelios nuotraukos.

Jei norite pakeisti dėmesį atkreipiantį garsą, palieskite → → → **Dėmesį patrauk. garsai**.

Peizažas

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti sodresnio atspalvio mėlyną dangų ir peizažus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Peizažas**.

Aušra

Naudokite šį nustatymą, kad galėtumėte fotografuoti subtilių spalvų aušros dangų.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Aušra**.

Sniegas

Naudokite šį nustatymą, kad galėtumėte užfiksuoti ryškesnius sniego vaizdus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Sniegas**.

Makro

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti objektus iš labai arti.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Makro**.

Laikykite fotoaparatą nejudindami, kad nuotraukos nesusilietų.

Maistas

Naudokite šį nustatymą, kad galėtumėte fotografuoti spalvingesnius maisto produktus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Maistas**.

Vakarėlis / patalpoje

Naudokite šį nustatymą, kad galėtumėte daryti ryškias nuotraukas patalpose.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Vakarėlis / patalpoje**.

Judesio sustabdymas

Naudodami šią parinktį galite fotografuoti greitai judančius objektus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Judesio sustabdymas**.

Rekomenduojama naudoti dieną ryškiai šviečiant saulei.

Sodrūs atspalviai

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti neprarasdami detalumo šviesiose ir tamsiose srityse. Fotoaparatas automatiškai padaro kelias nuotraukas naudodamas skirtingas išlaikymo reikšmes, tada sujungia jas į vieną. Išsaugoma ir nuotrauka, daryta naudojant pradinę išlaikymo reikšmę.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Sodrūs atspalviai**.

Fotoaparatą laikykite nejudindami ir nuspaudę užrakto mygtuką užfiksuokite kelias nuotraukas.

Be efekto

Su efektu

- Šiai funkcijai įtakos gali turėti fotoaparato sujudinimas, apšvietimas, objekto judėjimas ir fotografavimo aplinka.
- Naudojant šią funkciją blykstė išjungiama.
- Fotografuojant judančius objektus gali atsirasti vaiduoklio efektas.
- Rekomenduojama naudoti trikojį.

Panorama

Naudokitės šiuo režimu norėdami daryti plačias panoramines nuotraukas.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Panorama**.

Norėdami fotografuoti paspauskite užrakto mygtuką ir sukitės su fotoaparatu kuria nors kryptimi. Kai mėlynas rėmelis susilygiuos su peržiūros langu, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Jei norite nutraukti fotografavimą, dar kartą paspauskite užrakto mygtuką. Nuotraukos automatiškai sujungiamos į vieną panoraminį vaizdą.

- Geriausių rezultatų pasieksite, jei:
  - Nesisuksite su fotoaparatu per greitai ar per lėtai;
  - Darydami kitą nuotrauką su įrenginiu nepasisukite per mažai;
  - Su fotoaparatu nesisuksite skirtingu greičiu;
  - Fotoaparato nesujudinsite;
  - Fotografuodami nepakeisite fotografavimo krypties;
  - Nefotografuosite esant prastam apšvietimui;
  - Nefotografuosite judančių objektų;
  - Nefotografuosite vaizdų, kuriuose keičiasi apšvietimo intensyvumas ar spalva.
  - Venkite fotografuoti objektus priešais neatpažįstamą foną, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
- Fotografavimas nutraukiamas esant tokioms sąlygoms:
  - Fotografuojant pasikeitus atstumui iki objekto;
  - Pasisukus su fotoaparatu per greitai;
  - Nesisukant su fotoaparatu.
- Fotoaparatas gali nustoti fotografavęs dėl scenos kompozicijos pasikeitimo ar užfiksuoto judesio.
- Fotoaparatas gali užfiksuoti ne visą paskutinį kadrą, jei nustosite suktis su fotoaparatu tiksliai vietoje, kurioje norite užbaigti fiksuojamą vaizdą. Jei norite užfiksuoti visą vaizdą, pasisukite su fotoaparatu šiek tiek toliau nei reikiama vieta.

Krioklys

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti krioklius.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Krioklys**.

Dėl nedidelio užrakto greičio fotografuojant vaizdas gali būti susiliejęs. Būtinai naudokite trikojį.

Animuotoji nuotrauka

Naudodami šią parinktį galite padaryti nuotrauką, kurioje juda pasirinkti objektai – fotoaparato automatiškai aptiktus objektus galima sustabdyti arba sukurti judančių objektų animacijas.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Animuotoji nuotrauka**.

Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite. Palieskite **Animuoti** arba **Sustabdyti**, tada patrinkite ekraną, kad sukurtumėte animaciją arba sustabdytumėte aptiktus judančius objektus.

Jei norite apkarpyti nuotrauką, palieskite **Nukirpti**, perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios tašką, pabaigos skliaustelį perkelkite į norimą pabaigos tašką, tada palieskite **Atlikta**. Jei norite pakeisti animacijos kryptį, palieskite **Kryptis**. Tada palieskite **Išsaugoti**, kad nuotrauką išsaugotumėte.

Drama

Naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Drama**.

Fotoaparatą laikykite nejudindami ir nuspaudę užrakto mygtuką užfiksuokite kelias nuotraukas iš eilės. Palieskite **Išsaugoti** ir išsaugokite failą.

Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms fotoaparatas gali tinkamai nefotografuoti.

- Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
- Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
- Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
- Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
- Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į ekraną arba yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.

Trintukas

Šią parinktį naudokite norėdami ištrinti fone judančius objektus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Trintukas**.

Nuspauskite užrakto mygtuką ir užfiksuokite nuotraukų seriją. Fotoaparatas ištrina judančio objekto judesio pėdsakus. Jei norite atkurti pradinę nuotrauką, palieskite **Rodyti judanč.objek.**, palieskite paryškintą sritį, tada palieskite **Išsaugoti**.

- Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
- Fotografuojant nuotraukas, kai objektas ir fonas yra panašių spalvų, fotoaparatas gali neatpažinti viso judesio.
- Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.

Fotografuoti su garsu

Naudokite jį, kad galėtumėte fotografuoti su garsu.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Fot.su gars.**

Užfiksavus nuotrauką fotoaparatas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.

Jei norite, kad fotoaparatas prieš fotografuojant arba po to įrašytų garsą, palieskite → → → **Garsas**.

Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

Siluetas

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti tamsius objektus šviesiame fone.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Siluetas**.

Jei norite maksimaliai sustiprinti silueto efektą, fotografuokite gerai apšviestose vietose.

Saulėlydis

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti saulėlydį.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Saulėlydis**.

Naktis

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti prieblandoje be blykstės.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Naktis**.

Fotoaparatą laikykite nejudindami ir nuspaudę užrakto mygtuką užfiksuokite kelias nuotraukas. Nuotraukos bus automatiškai sujungtos į vieną.

Dėl nedidelio užrakto greičio fotografuojant vaizdas gali būti susiliejęs. Būtinai naudokite trikojį.

Fejerverkai

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti fejerverkus.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Fejerverkai**.

Dėl nedidelio užrakto greičio fotografuojant vaizdas gali būti susiliejęs. Būtinai naudokite trikojį.

Šviesos pėdsakas

Naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti šviesos pėdsaką prieblandoje.

Bakstelėkite **Režimas** → **Išmanusis** → **Šviesos pėdsakas**.

Dėl nedidelio užrakto greičio fotografuojant vaizdas gali būti susiliejęs. Būtinai naudokite trikojį.

Ekspertas

Šią parinktį naudokite, jei fotografuoti ir filmuoti norite rankiniu būdu reguliuodami fotografavimo parinktis, įskaitant užrakto greitį, diafragmos reikšmę, išlaikymo reikšmę ir ISO jautrumą.

Programinis režimas

Veikiant šiam režimui fotoaparatas automatiškai sureguliuoja užrakto greitį ir diafragmos reikšmę, kad būtų nustatyta optimali išlaikymo reikšmė. Šiuo režimu patogu naudotis, jei norite fotografuoti išlaikydami vienodą išlaikymo reikšmę, tačiau reguliuodami kitus nustatymus.

Palieskite **Režimas** → **Ekspertas** → **P** ir nustatykite reikiamas fotografavimo parinktis.

Spalvų vedlio režimas

Naudodamiesi šiuo režimu galite reguliuoti spalvas – rankiniu būdu keiskite EV (šviesumą), spalvų sodrumą, kontrastą ir ryškumą. Veikiant šiam režimui galite reguliuoti nuotraukų spalvas.

Palieskite **Režimas** → **Ekspertas** → **C** ir nustatykite reikiamas fotografavimo parinktis.

Rankinis režimas

Veikiant šiam režimui galite rankiniu būdu reguliuoti užrakto greitį ir diafragmos reikšmę. Įjungę šį režimą galite tiksliai pasirinkti nuotraukos išlaikymo reikšmę. Šiuo režimu patogu naudotis, kai galite valdyti fotografavimo aplinkos veiksnius, pavyzdžiui, studijoje, arba kai reikia tiksliai parinkti fotoaparato nustatymus. Šis režimas rekomenduojamas fotografuojant naktį ar fejerverkus.

Palieskite **Režimas** → **Ekspertas** → **M** ir pasirinkite reikiamas fotografavimo parinktis.

- Jei pasirinksite didelę ISO reikšmę arba ilgai laikysite atidarytą užraktą, vaizdo triukšmai gali būti ryškesni.
- Kad fotoaparatas nesujudėtų, galite naudoti trikojį ir užrakto atleidimo įtaisą.
- Kuo užraktas bus ilgiau atviras, tuo ilgiau bus išsaugomos nuotraukos. Kol išsaugomos nuotraukos, fotoaparato neišjunkite.
- Galite pasirinkti vieną iš dviejų diafragmos reikšmių. Galimos reikšmės priklauso nuo priartinimo santykio.

Mano režimas

Naudodami šią parinktį galite užregistruoti jums patinkančius režimus, kad juos vėliau būtų patogu pasirinkti. Galite užregistruoti iki 5 režimų.

Palieskite **Režimas** → **Mano režimas** → **Redaguoti**, tada pasirinkite pageidaujamus fotografavimo režimus. Pasirinkę palieskite **Atlikta**, kad išsaugotumėte.

Fotoaparatas: Fotografavimo parinktys ir nustatymai

Fotografavimo parinkčių pritaikymas

Fotoaparate galite pasinaudoti įvairiomis fotografavimo parinktimis. Jos padės užfiksuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus taikant pageidaujamus nustatymus.

Jei norite pasiekti fotografavimo parinktis, palieskite . Atsižvelgiant į pasirinktą režimą, galite paliesti → .

Pasirinkite parinktį, tada ją išsaugokite.

- Galimos parinktys gali skirtis ir priklauso nuo fotografavimo režimo, naudojamo objektyvo ir fotografavimo sąlygų.
- Atsižvelgiant į pasirinktą parinktį kai kurie nustatymai gali būti neprieinami.

EV (ryškumas)

Fotoaparatas išmatuodamas apšvietimo lygį pagal nuotraukos kompoziciją ir objekto padėtį automatiškai nustato išlaikymo reikšmę. Jei fotoaparato nustatyta išlaikymo reikšmė yra didesnė ar mažesnė nei reikia, išlaikymo reikšmę galima sureguliuoti rankiniu būdu.

Bakstelėkite **Režimas** → **Ekspertas** → **P** / **C**. Pasukite fotografavimo parinkčių ratuką į padėtį **EV (ryškumas)** ir sureguliuokite išlaikymo reikšmę.

Tamsiau (-)

Neutrali (0)

Šviesiau (+)

- Jei fotografuojant nepavyksta nustatyti tinkamos ekspozicijos reikšmės, naudokite parinktį **AE BKT**, kurią pasirinkus padaromos kelios nuotraukos su skirtingomis išlaikymo reikšmėmis.
- Fotografuojant nustačius didesnę išlaikymo reikšmę dėl mažesnio užrakto greičio nuotraukos gali būti susiliejusios.

ISO (jautrumas)

ISO jautrumo reikšmė rodo fotoaparato jautrumą šviesai.

Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo fotoaparatas jautriau fiksuoja šviesą. Taigi pasirinkę didesnį ISO jautrumą prieblandoje ar tamsoje galite fotografuoti didesniu užrakto greičiu. Tačiau dėl to gali padaugėti elektroninių vaizdo triukšmų, o nuotraukos gali būti grūdėtos.

Bakstelėkite **Režimas** → **Ekspertas** → **P** / **M**. Pasukite fotografavimo parinkčių ratuką į padėtį **ISO (jautrumas)** ir pasirinkite ISO jautrumą.

Pavyzdžių

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Jei draudžiama naudoti blykstę, ISO reikšmę padidinkite. Nustatę didesnę ISO reikšmę ryškias nuotraukas galėsite daryti be stipresnio apšvietimo.

WB (šviesos šaltinis)

Baltos spalvos balansas rodo šviesos šaltinį, kuris turi įtakos nuotraukos spalvoms.

Nuotraukos spalvos priklauso nuo šviesos šaltinio tipo ir kokybės. Jei norite, kad nuotraukoje spalvos būtų natūralios, kalibruodami baltos spalvos balansą pasirinkite atitinkamas apšvietimo sąlygas arba spalvų temperatūrą sureguliuokite rankiniu būdu. Taip pat jūs galite reguliuoti spalvas iš anksto nustatytiems šviesos šaltiniams, kad spalvos nuotraukoje atitiktų tikrąjį vaizdą mišraus apšvietimo sąlygomis.

Veikiant specialisto režimui palieskite ⚙ → 📷 → **WB (šviesos šaltinis)** ir pasirinkite parinktį.

- **Automatinis**: naudokite automatinius nustatymus pagal apšvietimo sąlygas.
- **Dienos šviesa**: naudokitės šiuo nustatymu saulėtomis dienomis. Nustačius šią parinktį spalvos nuotraukose tampa natūralios.
- **Debesuota**: naudokitės šiuo nustatymu debesuotomis dienomis arba esant šešėliui. Debesuotomis dienomis padarytos nuotraukos dažniausiai būna melsvesnės nei saulėtomis dienomis. Ši parinktis šį efektą panaikina.
- **Fluorescencinė stipri**: naudokitės šiuo nustatymu šviečiant fluorescencinės dienos šviesos ar 3 krypčių fluorescencinės šviesos lemputėms.
- **Fluorescencinė silpna**: naudokitės šiuo nustatymu šviečiant baltos fluorescencinės šviesos lemputėms.
- **Volframas**: naudokitės šiuo nustatymu šviečiant kaitinamosioms ar halogeninėms lemputėms. Kaitinamųjų volframo lempučių šviesa dažniausiai yra šiek tiek rausva. Ši parinktis šį efektą panaikina.
- **Pasirinktin.**: naudodamiesi šiuo nustatymu galite nustatyti pasirenkamą baltos spalvos balansą. Nukreipkite objektyvą į baltą paviršių, tada paspauskite užrakto mygtuką.
- **K**: naudodami šį nustatymą galite rankiniu būdu reguliuoti šviesos šaltinio spalvų temperatūrą. Spalvų temperatūra matuojama Kelvino skalės laipsniais ir nurodo tam tikrą šviesos šaltinio tipą. Padidėjus spalvinei temperatūrai, spalvų paskirstymas tampa šaltesnis. Kitu atveju, sumažėjus spalvinei temperatūrai, spalvų paskirstymas tampa šiltesnis. Patraukite slankiklį arba palieskite + arba − ir sureguliuokite spalvų temperatūrą.

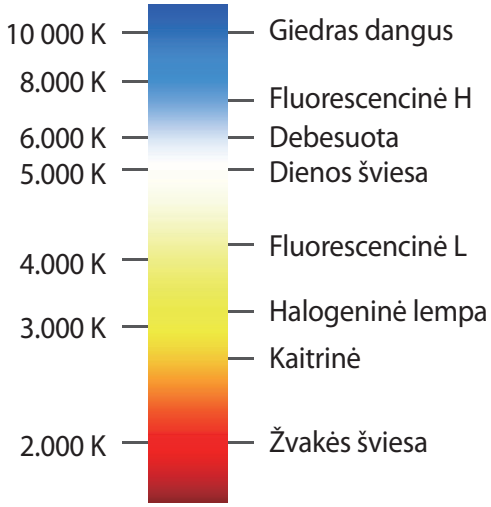

Pavyzdžių

Automatinis baltos spalvos balansas

Dienos šviesa

Debesuota

Kaitrinė

Matavimas

Matavimo režimas nurodo, kokiu būdu fotoaparatas matuoja šviesos kiekį. Fotoaparatas išmatuoja šviesos kiekį vaizde ir veikiant daugeliui režimų šią reikšmę naudoja reguliuodamas įvairius nustatymus. Pavyzdžiui, jei objektas atrodo tamsesnis nei iš tikrųjų yra jo spalva, fotoaparatas užfiksuoja jį naudodamas didesnę išlaikymo reikšmę. Jei objektas atrodo šviesesnis nei iš tikrųjų yra jo spalva, fotoaparatas užfiksuoja jį naudodamas mažesnę išlaikymo reikšmę.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Matavimas** ir pasirinkite parinktį.

- **Matrica**: fotoaparatas apskaičiuoja šviesos kiekį įvairiose srityse. Jei šviesos pakanka arba nepakanka, fotoaparatas pagal bendro vaizdo šviesumo vidurkį sureguliuoja išlaikymo reikšmę. Šis režimas tinka fotografuojant bendrosios paskirties nuotraukos.

- **Taškas**: fotoaparatas apskaičiuoja šviesos kiekį centre. Jei fotografuojate, kai už objekto yra stiprus foninis apšvietimas, fotoaparatas sureguliuoja išlaikymo reikšmę, kad objektas būtų užfiksuotas tinkamai.
- **Centruotas**: fotoaparatas įvertina platesnę sritį nei veikiant taškiniam režimui. Susumuojami kadro centrinėje dalyje esančios šviesos (60–80 %) ir likusioje kadro dalyje esančios šviesos kiekiai (20–40 %).

Vairavimo režimas

Naudodami šią parinktį galite nustatyti fotografavimo metodą. Nepertraukiamą fotografavimą rekomenduojama naudoti, kai norite užfiksuoti greitai judančius objektus, pavyzdžiui, lenktyninius automobilius.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Vairavimo režimas** ir pasirinkite parinktį.

- **Vienas kadras**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami padaryti vieną nuotrauką.
- **Fotografavimas serijomis**: naudokitės šiuo režimu norėdami fiksuoti judančius objektus vaizdų serija.
- **AE BKT**: automatinio skirtingo išlaikymo parinktį galite naudoti, jei iš eilės norite užfiksuoti tris nuotraukas su skirtingomis išlaikymo reikšmėmis (pirmoji šviesesnė, antroji – tokia, kokia yra, o trečioji – tamsesnė). Kad išvengtumėte nuotraukų neryškumo, galite naudoti trikojį.

- Kai fotografuojate nepertraukiamai, nuotraukoms išsaugoti gali reikėti daugiau laiko (tai priklauso nuo atminties kortelės talpos ir veikimo savybių).
- Fotografuojant nepertraukiamai rekomenduojama naudoti trikojį.

Blykstė

Jei norite, kad užfiksuotas objektas atrodytų natūraliai, šviesos kiekis turi išlikti vienodas. Jei šviesos šaltinio intensyvumas kinta, naudodami blykstę galite sukurti vienodą apšvietimą.

Palieskite ⚙ (arba ▶ → ⚙) → 📷 → **Blykstė** ir pasirinkite parinktį.

- **Išjungta**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami išjungti blykstę.
- **Auto.**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami, kad blykstė būtų naudojama automatiškai. Blykstė suveikia, kai objektas arba fonas yra tamsus.
- **Raud. akys**: ši funkcija padės išvengti raudonų akių efekto.
- **Užpildyti**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami, kad blykstė būtų naudojama visada.
- **Lėtas sinch.**: šią parinktį naudokite, jei norite išlaikyti detales fone.
- **Raud.ak.šal.**: šią parinktį naudokite, jei norite pataisyti raudonų akių efektą.

- Blykstė suveikia du kartus tam tikru intervalu. Nepajudėkite, kol blykstė suveiks antrą kartą.
- Jei blykstės šviesa atspindima arba jei ore yra daug dulkių, nuotraukoje bus matyti nedideli taškiukai.

Fokusavimo režimas

Naudodami šią parinktį galite pasirinkti objektui tinkamą fokusavimo režimą.

Veikiant specialisto režimui palieskite ⚙ → 📷 → **Fokusavimo rež.** ir pasirinkite parinktį.

- **Aut.fokus.**: naudokite šį nustatymą fotografuodami nejudančius objektus. Iki pusės nuspaudus užrakto mygtuką fokusavimas užfiksuojamas fokusavimo srityje. Ši sritis tampa žalia, kai vaizdas sufokusuojamas.
- **Makro**: naudokite šį nustatymą fotografuodami labai arti esančius objektus.

Fokusavimo sritis

Naudodami šią parinktį galite pakeisti fokusavimo srities vietą.

Apskritai fotoaparatas sufokusuoja arčiausiai esančius objektus. Tačiau kai objektų labai daug, fokusuojami gali būti nereikalingi objektai. Kad nereikalingi objektai nebūtų fokusuojami, pakeiskite fokusavimo sritį, kad būtų sufokusuoti reikiami objektai. Nuotraukos vaizdas bus aiškesnis ir ryškesnis, jei pasirinksite reikiamą fokusavimo sritį.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Fokusavimo sritis** ir pasirinkite parinktį.

- **AF centre**: naudokite šį nustatymą, kad būtų fokusuojama centrinė kadro dalis.
- **Daugkart. AF**: naudokite šį nustatymą, kad būtų fokusuojamos kelios sritys. Nuotrauka suskirstoma į dvi ar daugiau sričių, o fotoaparatas nustato kiekvienos šių sričių fokusavimo taškus ir žaliu stačiakampiu pažymi tinkamai sufokusuotas vietas. Šį nustatymą rekomenduojama naudoti fotografuojant kraštovaizdžius.

Veido aptikimas

Naudodami šią parinktį galite pasirinkti veidų aptikimo režimą.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Veido aptikimas** ir pasirinkite parinktį.

- **Įprastas**: naudokite šį nustatymą žmogaus veido išlaikymui išmatuoti.
- **Šyps. fotogr.**: naudokite šį nustatymą, kad būtų atpažįstami besišypsančių žmonių veidai ir padedama juos užfiksuoti. (77 psl.)
- **Mirksėjimo aptikimas**: naudokite šį nustatymą, kad būtų aptinkamos užmerktos akys ir automatiškai padaroma papildomų nuotraukų. (78 psl.)

- Kai veidas atpažįstamas, fotoaparatas jį seka automatiškai.
- Ši funkcija gali neveikti šiomis sąlygomis:
  - Objektas yra per toli nuo fotoaparato;
  - Apšvietimas per stiprus arba per silpnas;
  - Objektas nėra atsisukęs veidu į fotoaparatą;
  - Objektas užsidėjęs akinius nuo saulės ar kaukę;
  - Smarkiai pasikeičia objekto veido išraiška;
  - Objektas yra apšviestas iš nugaros arba apšvietimo sąlygos kaitaliojasi.

Nuotraukos dydis

Padidinus raišką nuotraukoje bus daugiau pikselių, todėl jas bus galima spausdinti ant didesnio popieriaus lapo arba peržiūrėti didesniame ekrane. Kai naudojate didelę raišką, padidėja ir failo dydis. Nuotraukoms, kurios bus rodomos skaitmeniniame nuotraukų rėmelyje arba įkeliamos į žiniatinklį, pasirinkite mažesnę raišką.

Palieskite (arba →) → → **Nuotraukos dydis** ir pasirinkite parinktį.

Kokybė

Naudodami šią parinktį galite pasirinkti didesnę raišką, kad nuotraukos būtų geresnės. Pasirinkus aukštesnę nuotraukos kokybę padidės ir failo dydis.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Kokybė** ir pasirinkite parinktį.

Automatinis kontrastas

Naudodami šią parinktį galite automatiškai pagerinti kontrastą nuotraukose, kuriose užfiksuoti iš galo apšviesti objektai arba kuriose didelis kontrastas tarp objektų ir fonų.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Automatinis kontrastas** ir pasirinkite parinktį.

Reguliuoti vaizdą

Naudodami šią parinktį galite reguliuoti nuotraukų spalvas, sodrumą, ryškumą ar kontrastą.

Veikiant specialisto režimui palieskite → → **Reguliuoti vaizdą**, tada prie kiekvienos reikšmės tempkite slankiklį arba palieskite + ar −.

Laikmatis

Naudodami šią parinktį galite fotografuoti atidėdami laiką.

Palieskite ⚙ (arba ▶ → ⚙) → 📷 → **Laikmatis** ir pasirinkite parinktį.

Paspauskite užrakto mygtuką, kad paleistumėte laikmatį. Fotoaparatas užfiksuos nuotraukas praėjus nustatytam laikui. Jei laikmatį norite atšaukti, paspauskite užrakto mygtuką.

OIS (apsauga nuo sujudinimo)

Naudodami optinio vaizdo stabilizavimo (OIS) funkciją galite sumažinti arba panaikinti liejimąsi, kuris atsiranda sujudinus fotoaparatą.

Veikiant specialisto režimui palieskite ⚙ → 📷 → **OIS (apsauga nuo sujudinimo)** ir pasirinkite parinktį.

- **Išjungta**: naudokite šį nustatymą išjunkite šią parinktį.
- **Įjungta**: naudokite šį nustatymą, jei norite įjungti OIS funkciją.

- Ši funkcija gali neveikti tinkamai esant šioms sąlygoms:
  - Kai pasisukate su fotoaparatu paskui judantį objektą;
  - Jei fotoaparatas judinamas per stipriai;
  - Kai naudojamas nedidelis užrakto greitis (pvz., fotografuojant prieblandoje);
  - Kai baterija beveik išsekusi;
  - Kai fotografuojama stambiu planu.
- Naudojant šią funkciją su trikoju nuotraukos gali būti susiliejusios dėl OIS jutiklio sukeltos vibracijos. Išjunkite šią funkciją, kai naudojate trikojį.
- Jei fotoaparatą sutrenksite ar numesite, ekrane rodomas vaizdas gali būti susiliejęs. Taip atsitikus, paleiskite įrenginį iš naujo.

Vaizdo įrašymo parinktys

Palieskite (arba →) → ir sukonfigūruokite vaizdo įrašymo nustatymus.

- **Filmo dydis**: pasirinkite vaizdo įrašų skiriamąją gebą. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Didesnės skiriamosios gebos vaizdo įrašai užima daugiau atminties vietos.
- **Judesių seka**: nustatykite vaizdo įrašų atkūrimo greitį.

Jei pasirinksite kitą parinktį nei **x1**, garsas nebus įrašomas.

- **Garsas**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami sumažinti mastelio keitimo triukšmus, kai filmuojate.
- **Vėjo triukšmo mažinimas**: pašalinkite kai kuriuos aplinkos triukšmus bei vėjo sukeliamą triukšmą.

Bendrinimo parinktys

Padarę nuotraukas jomis galite pasidalyti pasirinkdami bendrinimo parinktis. Palieskite (arba →) → ir pasirinkite parinktį.

- **Nuotraukų bendrinimas**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi Direct“.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: nustatykite fotoaparatą, kad jis atpažintų nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųstų ją tam asmeniui.
- **„ChatON“ nuotr. bendr**: nusiųskite nuotrauką tiesiai į kitą įrenginį per „ChatON“.
- **Nuotol. vaizdo iešk.**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.

Fotoaparato nustatymai

Palieskite (arba →) → ir sukonfigūruokite fotoaparato nustatymus.

- **Fotoap.funkc.garsumas**: reguliuokite automatinio fokusavimo garsą.
- **Pyptelėjimas**: įjunkite arba išjunkite pyptelėjimą.
- **Aprašas**: rodykite režimų aprašus.
- **Instrukcijos**: peržiūrėkite vadovą, padėsiantį sukomponuoti nuotraukos vaizdą.

- **Aut. ekr.išsij.**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Peržiūrėti**: trumpam parodykite užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
- **Datos / laiko žymė**: naudokitės šiuo nustatymu, jei fotografuodami nuotraukose norite nurodyti datą ir (arba) laiką.
- **Aut. reguliuoti ekraną**: nustatykite, kad fotoaparatas automatiškai reguliuotų ekrano ryškumą.
- **GPS žymėjimas**: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę. Aktyvinkite šią funkciją fotografuodami, kad sukurtumėte albumus **Story Album**.

- Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Balso valdymas**: suaktyvinkite arba išjunkite fotografavimo ir filmavimo balso atpažinimo komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas**: nustatykite fotoaparatą pridėti kontekstines žymas, pavyzdžiui, vietos informaciją, failo pavadinimą.

Jei norite pasinaudoti šia funkcija, turite suaktyvinti GPS žymų nustatymą.

- **AF lempa**: naudokitės šiuo nustatymu norėdami įjungti AF pagalbinio apšvietimo lempą prieblandoje.
- **Įjungti rež.**: pasirinkite numatytąjį fotoaparato režimą, kuris paleidžiamas, kai įrenginys įjungtas.
- **Laikmena**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Atstatyti**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite → **Nustatymai** → **Išmanusis garsas**.

Kai įjungtas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Įjungta**. Kai garsumo lygis siekia 14 arba yra aukštesnis, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei garsumo lygį sumažinate iki 13 ar žemiau, parinktis vėl pradedama taikyti.

Dainos kaip skambėjimo arba žadintuvo tono nustatymas

Jei šiuo metu grojamą dainą norite naudoti kaip skambėjimo ar žadintuvo toną, palieskite → **Nustatyti kaip** ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **Grojaraščiai**, tada palieskite → **Sukurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Palieskite **Pridėti muzikos**, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite → **Pridėti prie grojaraščio**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Jei norite naudoti šią funkciją, nustatykite, kad „Music square“ meniu būtų rodomas muzikos bibliotekos viršuje – bakstelėkite → **Nustatymai** → **Muzikos meniu** → **Muzikos kvadrat.** → **Atlikta**. Kai pridedama nauja daina, palieskite **Muzikos kvadrat.** → → **Bibliotekos naujinys**.

Palieskite **Muzikos kvadrat.** ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

„Paper Artist“

Naudokitės šia programa norėdami, kad vaizdai atrodytų kaip iliustracijos su linksmais efektais ir rėmais.

Programų ekrane palieskite **Paper Artist**.

Norėdami paleisti **Paper Artist**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Atnaujinti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Judesiai ir gestai**, vilkite jungiklį **Judesiai ir gestai** dešinėn ir įjunkite visų funkcijų jungiklius.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Jei norite nustatyti kiekvienos judesio funkcijos jautrumą, pasirinkite funkciją, palieskite **Papildomi nustatymai**, tada pasinaudokite reguliavimo juosta.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias**: pridėti vaizdą prie mėgstamiausiųjų.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis**: naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte rėmelį ir pastabą prie vaizdo. Keistas vaizdas išsaugomas **Photo frame** aplanke.
- **Fotopastaba**: ja naudodamiesi įrašykite pastabą nuotraukos nugarėlėje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Parašas**: naudodami šį nupieškite vaizde savo parašą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti į iškarpinę.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.

- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: keiskite mėlyno rėmelio dydį, jei norite apkarpyti nuotrauką ir išsaugoti rėmelyje.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
- **Išsami informacija**: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai**: pakeiskite galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti**: pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Spalva**: reguliuokite vaizdo spalvų sotį arba ryškumą.
- **Efektas**: pritaikykite efektus vaizdui.
- **Portretas**: taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
- **Lipdukas**: pridėti etiketę.
- **Pieštinys**: piešti ant vaizdo.
- **Rėmeliai**: pritaikykite rėmelius vaizdui.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite , norėdami juos nusiųsti kitiems.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Palieskite → **Nustatymai**, tuomet pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą vaizde bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite → **Nustatymai** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Sukurkite aplanką ir tvarkykite prietaise saugomus vaizdus ar vaizdo įrašus. Galite kopijuoti arba perkelti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką bakstelėkite . Įveskite aplanko pavadinimą, bakstelėkite **Gerai**, tuomet pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite ir laikykite bet kurį pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, nuvilkite jį į naują aplanką, tuomet bakstelėkite **Atlikta**. Bakstelėkite **Kopijuoti** norėdami kopijuoti arba **Perkelti** norėdami perkelti.

Story Album

Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.

Programų ekrane palieskite **Story Album**.

Norėdami paleisti **Story Album**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

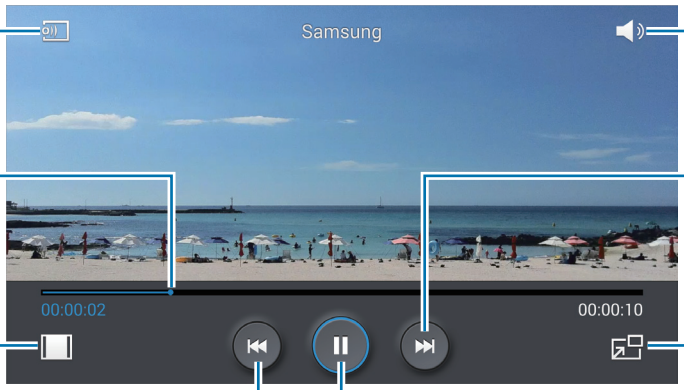

Norėdamas paleisti rinkmeną ieškokite kitų prietaisų

Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą

Pakeiskite ekrano santykį

Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę

Keisti garsumą

Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę

Sumažinkite vaizdo įrašo ekrano rodinio dydį

Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Norėdami tinkinti valdymo skydelio vietą, atkūrimo metu palieskite → **Nustat.** → **Minivaldiklis**. Paskui vilkite **Minivaldiklis** jungiklį dešinėn ir pasirinkite valdymo skydelio rodymo parinktį.

Ši funkcija galima tik pasirinkus horizontalią padėtį.

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite **Trinti**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Palieskite → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, palieskite **Atl.**, tada pasirinkite bendrinimo metodą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

Vaizdo rengyklė

Naudokitės šia programa norėdami redaguoti vaizdo įrašus ir pritaikyti įvairius efektus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo red.**

Norėdami paleisti **Vaizdo red.**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Atsisiųsti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Kai kurių **Galerija** esančių vaizdo failų peržiūrėti negalima dėl tam tikrų vaizdo skiriamosios gebos ir kodeko nustatymų.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„YouTube“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Bakstelėkite → **Įkėlimai** → , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir tuomet bakstelėkite .

Siūloma nuotrauka

Naudodamiesi šia programa galite peržiūrėti nuotraukas, kurias užfiksavo kiti netoliese dabartinės jūsų vietos esančių lankytinų vietų naudotojai.

Programų ekrane palieskite **Siūloma nuotrauka**.

Nuotraukų peržiūrėjimas

Pagal dabartinę jūsų vietą prietaisas žemėlapyje siūlo netoliese esančių vietų nuotraukas. Ieškokite vietos ir palieskite nuotraukos miniatiūrą, kad ją peržiūrėtumėte per visą ekraną.

Peržiūrėdami nuotrauką palieskite → **Pridėt prie mėgstamiausių/vietų**, pridėkite nuotrauką ar vietą prie mėgstamiausiųjų sąrašo ir įjunkite pranešimų nustatymą. Kai apsilankysite nuotraukoje užfiksuotoje vietoje, gausite pranešimą.

Nuotraukų kaip fotografavimo pavyzdžio naudojimas

Siūlomas nuotraukas galite naudoti kaip pavyzdį, kai norite užfiksuoti tas pačias ar panašias vietas.

Peržiūrėdami nuotrauką palieskite . Paleidžiama fotoaparato programa ir parodoma nuotrauka. Nuotraukos fotografavimo kampą ir kompoziciją galite naudoti kaip pavyzdį fotografuodami patys.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

Programų šalinimas

Pašalinkite **„Google Play“ parduotuvė** įsigytas programas.

Palieskite → **Mano programos**, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

„Samsung Apps“ (GALAXY Apps)

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite *apps.samsung.com*.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite **Kategorija**.

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Nemokama**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.

„Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play Movies“

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Play Movies**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudodamiesi šia programa atsisiųskite ir žaiskite žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudokite šią programą, jei norite pirkti arba užsiprenumeruoti laikraščių ar žurnalų.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

S Memo

Naudokitės šia programa norėdami sukurti įrašą vaizdais ir įrašydami balsą.

Programų ekrane palieskite **S Memo**.

Įrašų kūrimas

Kurkite įvairaus turinio įrašus pirštu piešdami eskizus, pridėdami vaizdus arba balso įrašus.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite arba , jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

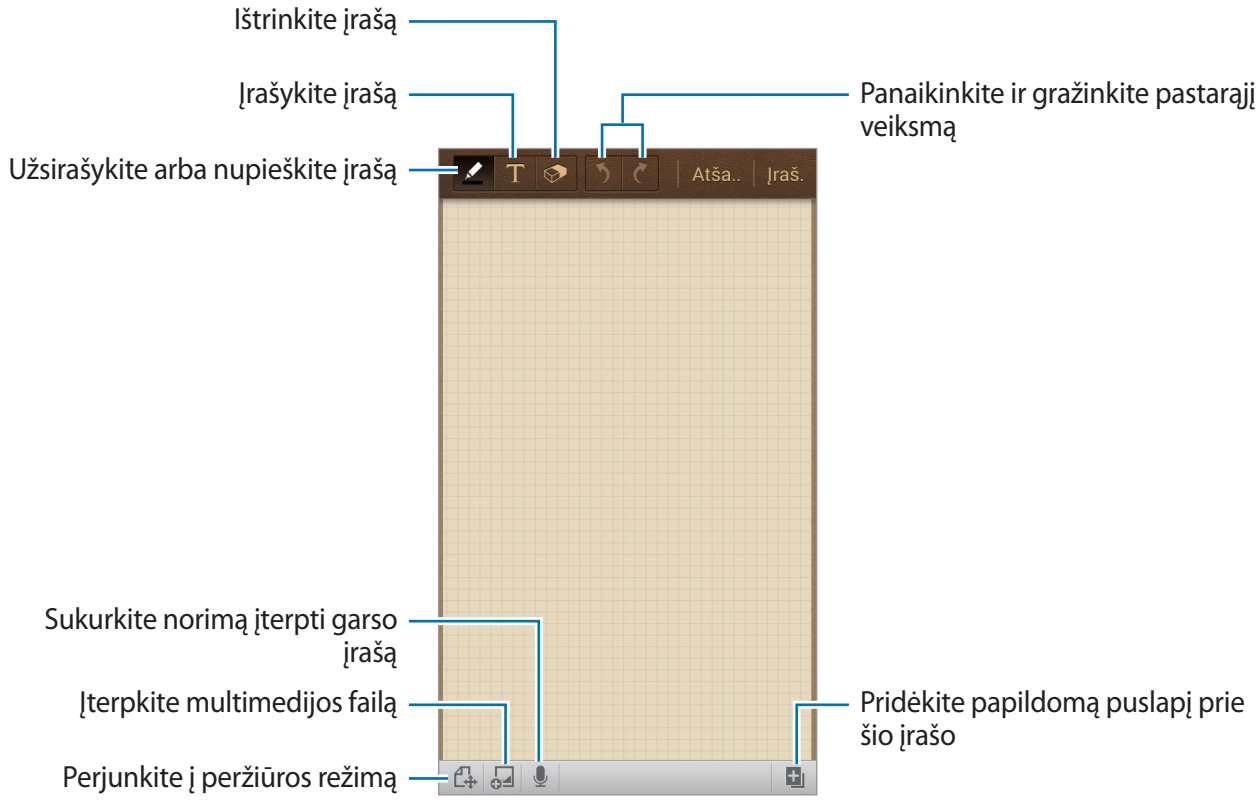

Rašydami įrašą, palieskite dar kartą, jei norite keisti rašiklio tipą, storį ar spalvą.

Norėdami pakeisti trintuko dydį, trindami ranka rašytą įrašą, palieskite ir arba palieskite **Trinti viską**, norėdami išvalyti įrašą.

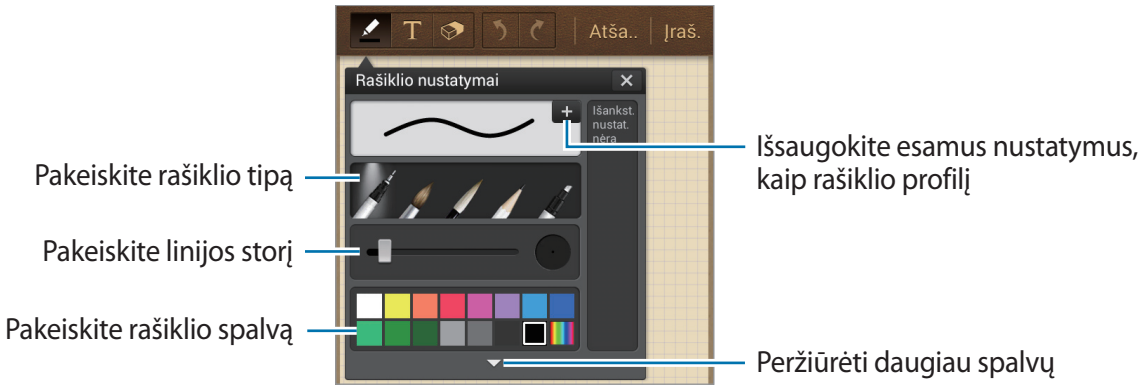

Norėdami pakeisti lapo foną palieskite → **Keisti foną**.

Norėdami pridėti žymių palieskite → **Prid. žymą**.

Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas

Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite . Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Norėdami ieškoti įrašo, bakstelėkite → **Ieškoti**.

Norėdami ištrinti įrašą, bakstelėkite → **Trinti**.

Norėdami rūšiuoti įrašus pagal datą, pavadinimą, žymą ar kitaip, palieskite → **Rūšiuoti pagal**.

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite → **Peržiūrėti pagal sąrašą**.

Norėdami sukurti įrašą importuodami failą, palieskite → **Importuoti**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas laikymo vietas bakstelėkite → **Eksportuoti**.

Norėdami sukurti aplanką palieskit → **Kurti aplanką**.

Jei norite pakeisti įrašų tvarką, palieskite → **Pakeisti tvarką**.

Norėdami perkelti įrašus į kitą aplanką, bakstelėkite → **Perkelti**.

Norėdami kopijuoti įrašus, bakstelėkite → **Kopijuoti**.

Norėdami pakeisti „S Memo“ nustatymus, bakstelėkite → **Nustat.**

Norėdami gauti pagalbos naudodami „S Memo“, palieskite → **Žinynas**.

Jei kokioje nors saugojimo vietoje norite sukurti atsargines įrašų kopijas arba juos atkurti, palieskite → **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.

Įrašo peržiūrėjimas

Jei norite atidaryti įrašą, palieskite jo miniatiūrą.

Norėdami ištrinti įrašą, bakstelėkite → **Trinti**.

Norėdami nusiųsti įrašą kitiems, bakstelėkite → **Bendrinti per**.

Norėdami eksportuoti įrašus į kitas laikymo vietas bakstelėkite → **Eksportuoti**.

Norėdami pridėti įrašą kaip mėgstamiausių sąrašą, palieskite → **Įtraukti į Parankinius**.

Norėdami išsaugoti įrašą kaip įvykį, bakstelėkite → **Kurti įvykį**.

Norėdami įrašą nustatyti kaip ekrano foną arba priskirti adresatui palieskite → **Nustatyti kaip**.

Jei norite spausdinti įrašą prijungę prietaisą prie spausdintuvo, palieskite → **Spausdinti**. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Norėdami redaguoti įrašą, palieskite .

Norėdami leisti balso įrašą palieskite .

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

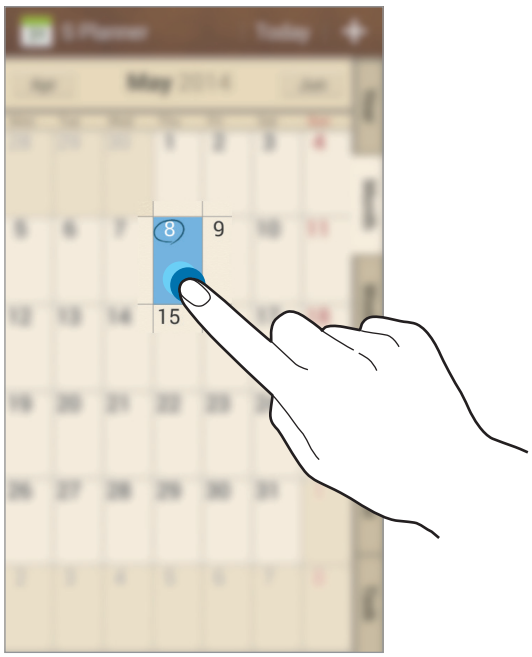

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio informaciją** arba **Redaguoti užduoties informac.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.

Pridėti įrašą iš „S Memo“. Palieskite **Įrašai** ir tuomet kurkite naują įrašą arba pasirinkite iš jau esančių įrašų.

Pridėti vaizdą. Palieskite **Vaizdai** ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.

Įrašų pridėjimas prie datos

Pasirinkite datą, palaikykite ją palietę, ir pasirodys įrašo lentelė.

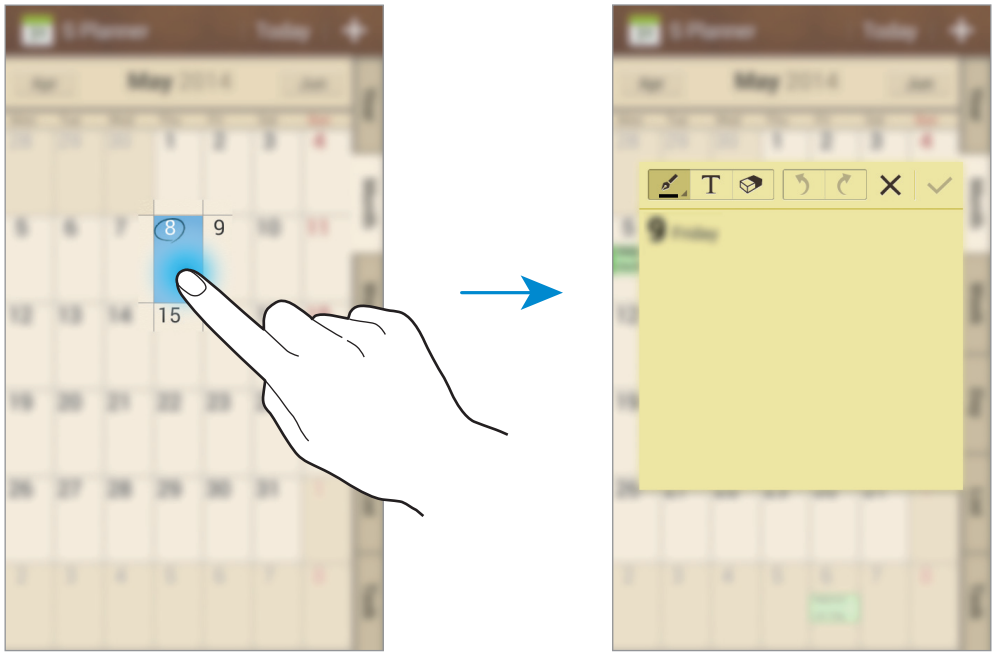

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Google**, tada **Mano paskyros** → „Google“ paskyra → **Sinch. Kalendorius**. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** → → **Sinchr.**

Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį arba užduotis, palieskite → **Kalendoriai** → **Ekranas**, pažymėkite „Google“ paskyrą ir palieskite **Atlikta**.

Kalendoriaus tipo keitimas

Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo judesį. Pvz., atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite atitraukimo judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.

Įvykių paieška

Palieskite → **Ieškoti**, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

Įvykių trynimas

Pasirinkite data arba įvykį, tada palieskite → **Trinti**.

Įvykių bendrinimas

Pasirinkite įvykį, palieskite → **Bendrinti per** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

„Dropbox“

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite **Start**, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Įjungę „Dropbox“ palieskite **Turn on Camera Upload** ir automatiškai įkelkite į „Dropbox“ prietaiso fotoaparatu darytas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .

„Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **„Cloud“**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Palieskite **Atsarginė kopija** arba **Atkurti**, jei norite sukurti atsarginę „Samsung“ paskyros kopiją arba atkurti jos duomenis.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Diskas

Pasinaudokite šia programa, jei norite kurti ir redaguoti dokumentus ir bendrinti juos su kitais naudodamiesi „Google“ disko saugykla. Sukūrus dokumentus arba įkėlus failus į „Google“ diską prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegtas „Google“ diskas. Pasiekite failus jų nesiųsdami arba neatsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Laikrodis

Naudokitės šia programa norėdami nustatyti signalus, patikrinti laiką bet kurioje vietoje pasaulyje, pamatuoti įvykio trukmę, nustatyti laikmatį ar naudotis staliniu laikrodžiu.

Programų ekrane palieskite **Laikrodis**.

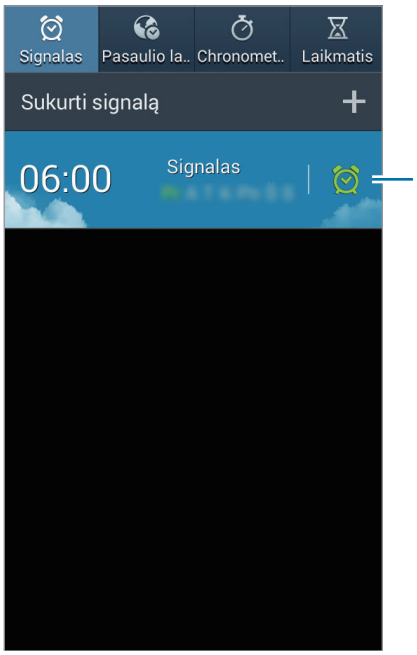

Signalas

Žadintuvo signalų nustatymas

Palieskite **Sukurti signalą**, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, ir palieskite **Išsaugoti**.

- **Vietos signalas**: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite laiką, kada žadintuvas turi suskambėti iki iš anksto nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Laikrodžių kūrimas

Palieskite **Pridėti miestą** ir tuomet įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite **Atstatyti**.

Laikmatis

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite ✕ už didelio apskritimo ribų.

Stalinis laikrodis

Norėdami peržiūrėti visame ekrane palieskite ⛶.

Skaičiuoklė

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuoklė**.

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ☰ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Jei norite matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ▬, kad paslėptumėte klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ☰ → **Išvalyti istoriją**.

S Translator

Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.

Programų ekrane palieskite **S Translator**.

„S Translator“ naudojimas

Nustatykite šaltinio ir vertimo kalbas, įveskite tekstą įvesties laukelyje ir palieskite .

Norėdami pridėti kalbų porą prie mėgstamiausiųjų sąrašo, palieskite .

Norėdami siųsti kalbų porą kitiems, palieskite .

Pokalbio su „S Translator“ pradžia

Norėdami bendrauti su kitu žmogumi per žodinį „S Translator“, palieskite mygtukus ekrano apačioje.

Pasirinkę savo kalbą palieskite **Kalbėjimas** ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas išvers tai, ką sakote. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, vertimo kalbos laukelyje palieskite .

Tada palieskite **Hablar** pasirinkę žmogaus, su kuriuo kalbate, kalbą, ir leiskite jam atsakyti savo kalba. Prietaisas išvers tai, ką jis sako. Norėdami leisti prietaisui garsiai perskaityti vertimą, šaltinio kalbos laukelyje palieskite .

Diktofonas

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Balso įrašymas

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso apatinėje dalyje esantį mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

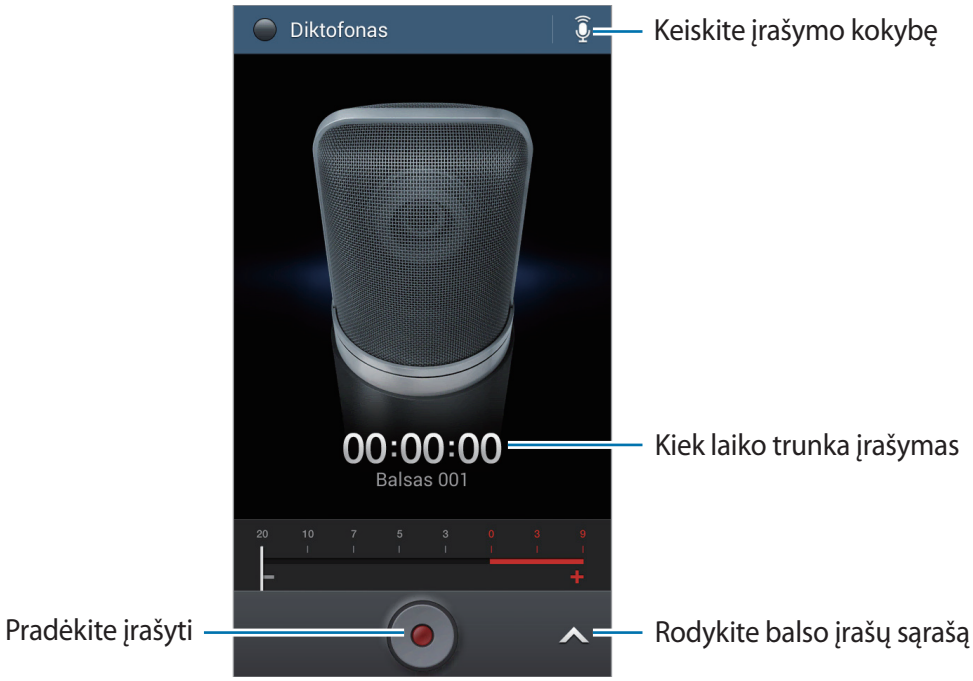

Balso įrašo leidimas

Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

- : apkarpykite balso įrašą.
- x1.0 : reguliuokite atkūrimo greitį.
- : sustabdyti atkūrimą.
- / : peršokti 60 sek. atgal arba pirmyn.
- / : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Jei norite siųsti balso įrašą, bakstelėkite → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Balso įrašų tvarkymas

Balso įrašų sąraše palieskite ir pasirinkite:

- **Bendrinti per**: pasirinkite norimus siųsti balso įrašus, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
- **Trinti**: pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
- **Nustatymai**: keisti diktofono nustatymus.
- **Baigti**: uždaryti diktofoną.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Balso įrašų sąraše palieskite → **Nustatymai** → **Kontekstinis failo pavadinimas** → **Įjungta**.

„S Voice“

Naudodamiesi šia programa galite balsu prietaisui nurodyti atlikti įvairias funkcijas.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Laisvų rankų įrangos režimas

Laisvų rankų įrangos režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar pranešimą, todėl vairuodami galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.

Jei norite suaktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode on“ (Įjungti laisvų rankų režimą).

Kai nesinaudojate laisvų rankų įrangos režimu, išjunkite jį, kad prietaisas neskaitytų turinio garsiai. Jei norite išjungti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode off“ (Išjungti laisvų rankų režimą).

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Norėdami įjungti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Mano įreng.** → **Užrakinimo ekranas**, tada pažymėkite **Pažadinti užrakintame ekrane**.

„Google“

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite → **Nustatymai** → **Paieška telefonu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus, palieskite → **Nustatymai** ir vilkite **„Google“ dabar** jungiklį į kairę arba dešinę.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite norimą atidaryti aplanką. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite . Jei norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .

Aplanke palieskite ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Rinktis viską**: pasirinkti visus failus, kad jiems vienu metu būtų taikoma ta pati parinktis.
- **Kurti aplanką**: kurti aplanką.
- **Ieškoti**: ieškoti failų.
- **Rodyti pagal**: keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Nustat.**: keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Atsisiųsti elementai

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **Rūšiuoti pagal dydį**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **Rūšiuoti pagal datą**.

„TripAdvisor“

Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.

Programų ekrane palieskite **TripAdvisor**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlapiai**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktažodį. Radę vietą pasirinkite ją, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją. Daugiau informacijos ieškokite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Norėdami nustatyti pradžios ir pabaigos vietas palieskite ir tada pasirinkite kelionės būdą. Prietaisas parodys maršrutus, kuriais galite nusigauti iki tikslo.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Pastovų tinklo ryšį galite palaikyti automatiškai pasirinkdami „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kurio signalas yra stipriausias. Kad būtų automatiškai perjungiama tarp tinklų, pažymėkite **Išmanusis tinklo jungiklis**.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite ☰.

- **Išsamiau**: tinkinkite „„Wi-Fi““ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: naudokite Wi-Fi funkcijos pagalbos informaciją.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite **Wi-Fi** → ☰ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite **Wi-Fi** → ☰ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du įrenginius tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

Palieskite **Wi-Fi** → **„Wi-Fi Direct“**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ☰.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: peržiūrėkite per „Bluetooth“ gautus failus.
- **Pervardyti įrenginį**: nustatykite prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Žinynas**: naudokite „Bluetooth“ pagalbos informaciją.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti naudojamų duomenų kiekį įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ☰.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių, el. paštą, žymes ir socialinių tinklų vaizdų duomenis automatiškai.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.

- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes ir neleiskite fone veikiančioms programoms jų naudoti.

Daugiau tinklų

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti tinklus.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Numatytoji žinučių siuntimo programa

Pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.

Spausdinimas

Nustatykite įrenginyje įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Norėdami atsispausdinti failus, galite ieškoti galimų spausdintuvų arba juos įtraukti rankiniu būdu, naudodami „Wi-Fi“ arba debesijos paslaugas.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

Siejimas ir mobilioji saitvietė

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą.
- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad per „Bluetooth“ savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšiu leistumėte naudotis kompiuteriams ar kitiems prietaisams.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

- **Android Beam**: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.
- **Bakstelėti ir mokėti**: nustatykite numatytąjį mokėjimo metodą.

S Beam

Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrintinas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiami įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atmesti įrenginiai**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Siųstis iš kitų įrenginių**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano dubliavimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Mano įrenginys

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau pateikiamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos ekrano užrakto funkcijos.
- **Keli valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte naudoti valdiklius.
- **Užrak. ekrano valdikliai**: šios funkcijos taikomos tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.
  - **Mėgstamiausios programos arba fotoaparatas**: nustatykite prietaisą rodyti kiekvienos programos trumpinius arba automatiškai paleisti fotoaparato programą, kai užrakintame ekrane perbraukiate skydelius kairėn.
  - **Laikrod. ar asmen. žinutė**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas laikrodis ar asmeninė žinutė. Šios parinktys gali kisti pagal jūsų pasirinkimą.

  Asmeninė žinutė:
  - **Redaguoti asmeninę žinutę**: redaguokite asmeninę žinutę.

  Laikrodis:
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
  - **Laikrodžio dydis**: pakeiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
  - **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją, kuri bus rodoma su laikrodžiu.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kai atrakinate ekraną.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.
- **Pažadinti užrakintame ekrane**: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **Nustatyti pažad. komandą**: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų **S Voice** ar atliktų nurodytą funkciją.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonas**:
  - **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pranešimų skydelis**: koreguokite pranešimų srityje rodomus elementus.
- **Ekrano režimas**:
  - **Pritaikyti ekraną**: naudodamiesi šiuo režimu optimizuokite ekraną pagal ekrano nustatymus.
  - **Dinaminis**: naudodamiesi šiuo režimu paryškinkite ekrano spalvas.
  - **Standartinis**: naudokite šį režimą įprastoms aplinkoms.
  - **Profesionali nuotrauka**: naudokite šį režimą, norėdami, kad ekrano spalvos būtų tikroviškos.
  - **Kino teatras**: naudokite šį režimą prietemoje, pvz., tamsiame kambaryje.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite, kad prietaisas paleistų ekrano užsklandą, kai yra prijungtas prie stalinės stotelės arba kraunamas.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
- **Redaguoti padarius ekrano nuotrauką**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte redaguoti ekrano nuotrauką ją padarę.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Pranešimai**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Atsakas palietus**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **„Samsung“ programos**: pakeiskite kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **Garsas bakstelėjus**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibruoti bakstelėjus**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
- **Adapt Sound**: nustatykite garsumą, kurį dažniausiai naudojate skambindami arba klausydamiesi muzikos.

Pradžios ekrano režimas

Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (įprastinį arba paprastas).

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į gaunamą skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Išjungti ekraną skambučių metu**: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo jutiklį.
- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibracija baigus skambutį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Įspėjimai pokalbio metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol atsilieps į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
  - **Išeinan. skambučio tipas**: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių skambučių tipą.

- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykitá prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skambučio ir klaviatūros tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Pritaikyti skambučio garsą**: pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
- **Didinti garsumą kišenėje**: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
- **Slėpti mano vaizdo įrašą**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.
- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
- **Paskyros**: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu**: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Blokavimo režimas

Pasirinkite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Laisvų rankų įrangos rež.

Nustatykite prietaisą nuskaityti turinį garsiai ir nurodykite programas, kurios bus naudojamos laisvų rankų įrangos režimu.

Saugos pagalba

Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Norėdami siųsti žinutę paspauskite ir laikykite garsumo mygtukus aukštyn ir žemyn 3 sekundes.

- **Redaguoti pagalbos žinutę**: redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta, jei jums nutiks nelaimė.
- **Siųsti pagal. nuotraukas**: nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotraukas gavėjams kartu su žinute.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Žinučių siunt. intervalas**: nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
- **Pagalbos numeriai**: pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU našumas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano išvestis**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką**: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas**: nustatykite, kad prijungus arba atjungus įrenginį nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas**: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Darbalaukio pradžios ekrano rodymas**: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.
- **Garso išvestis**: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „TalkBack“.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
  - **Atsiliepti bakstelint**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas atsiliepimo mygtukas.
  - **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į gaunamą skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo mygtuką.

- **Rodyti trumpinį**: pridėkite greitąją prieigą prie Pasiekiamumo nustatymų greitos prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Reguliuoti pasiekiamumą**: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.
- **Didinimo gestai**: nustatykite prietaisą, kad vaizdas būtų didinamas ir mažinamas pirštų judesiais.
- **Negatyvo spalvos**: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
- **Spalvų reguliavimas**: reguliuokite ekrano spalvų schemą, kai prietaisas nustato, jog jūs neskiriate spalvų arba iškyla sunkumų skaitant turinį.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
- **Teksto įgarsin. parinktys**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
  - **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.
- **Mono garsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **„Google“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Google“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **„Samsung“ subtitrai (CC)**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomos uždaros antraštės „Samsung“ palaikomame turinyje ir pakeisti uždarų antraščių nustatymai.
- **Padėjėjo meniu**: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinę trumpinio piktogramą, kuri suteikia prieigą prie funkcijų, palaikomų išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas**: nustatykite ekrano sritį, kuri bus atskiriama nuo jutiklinių įvesčių.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite .

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
- **Žymeklio valdiklis**: įjunkite arba išjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Žinynas**: pasiekite pagalbos informaciją dėl „Samsung“ klaviatūros naudojimo.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite .

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Balso atpažinimo funkcija

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Aktyvinamojo žodžio „Ok Google“ aptikimas**: nustatykite prietaisą, kad jis pradėtų atpažinti balsą, kai naudodamiesi paieškos programa ištariate pažadinimo komandą.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **Suasmenintas atpažinimas**: nustatykite įrenginį taip, kad jis naudotų informaciją iš jūsų „Google“ priežiūros skydo, kad būtų padidintas kalbos atpažinimo tikslumas.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą taip, kad būtų leista ieškoti balsu per „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos nustatymus, skirtus teksto įgarsinimo funkcijai.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Tiesioginis skambutis**: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Mastelis**: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
- **Perkelti piktogramą**: nustatykite prietaisą, kad elementas būtų perkeltas į kitą puslapį jį bakstelėjus ir laikant palietus, tada pajudinus prietaisą į kairę arba dešinę.
- **Peržiūrėti vaizdą**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir muziką, kai jis apverčiamas.

Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.

Valdymas balsu

Norėdami valdyti parinktis balso komandomis, pakeiskite nustatymus.

Jei suaktyvinta **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas neatpažins balso komandų, kai jums skambins.

Paskyros

Pridėti paskyrą

Pridėkite el. pašto ar socialinių tinklų paskyrą.

„Cloud“

Pakeiskite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą, kad nustatymų ir programų duomenų atsarginės kopijos būtų kuriamos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą, kad nustatymai ir programų duomenys būtų atkurti automatiškai, kai programas įdiegiate iš naujo.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Daugiau

Tinkinkite vietos paslaugų, saugumo ir kitų parinkčių nustatymus.

Vieta

Pakeiskite vietos nustatymus ir suaktyvinkite leidimus, kad programos galėtų naudoti jūsų vietos informaciją.

- **Režimas**: pasirinkite metodą, kuris bus naudojamas renkant jūsų vietos duomenis.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **Paskyros registracija**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eiti į svetainę**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (*findmymobile.samsung.com*). „Ieškoti mano mobiliojo“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą, kad leistų įdiegti programas iš nežinomų šaltinių.
- **Tikrinti programas**: nustatykite, kad leistumėte „Google“ patikrinti programą prieš diegiant.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Numatytosios programos

- **Namų**: pasirinkite numatytąjį pradžios ekrano režimą.
- **Žinutės**: pasirinkite numatytąją žinučių siuntimo programą.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokite šią programą norėdami konfigūruoti kai kurių „Google“ pateikiamų funkcijų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Objekto akys atrodo raudonos

Raudonos akys matomos tada, kai objekto akys atspindi šviesą nuo fotoaparato blykstės.

Nustatykite blykstės parinktį **Raud. akys** arba **Raud.ak.šal.**

Nuotraukose yra dulkių taškelių

Jei ore yra dulkių dalelių, galite jas nufotografuoti, kai naudojate blykstę.

- Išjunkite blykstę arba venkite fotografuoti dulkėtose vietose.
- Sureguliuokite ISO jautrumą. (97 psl.)

Nuotraukose vaizdas susiliejęs

Vaizdas gali būti susiliejęs, jei fotografuojama prieblandoje arba jei netinkamai laikote prietaisą.

- Kad objektas būtų sufokusuotas, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
- Nustatykite vaizdo stabilizavimo parinktį.
- Kad įrenginys nesujudėtų, galite naudoti trikojį.

Fotografuojant naktį nuotraukose vaizdas susiliejęs

Kadangi fotoaparatas bando praleisti kuo daugiau šviesos, sulėtėja užrakto greitis. Kad būtų užfiksuotas aiškus vaizdas, pakankamai ilgai fotoaparatą išlaikyti stabiliai gali būti sudėtinga ir prietaisas gali sujudėti.

- Veikiant išmaniajam režimui nustatykite **Naktis**.
- Įjunkite blykstę.
- Sureguliuokite ISO jautrumą. (97 psl.)
- Kad įrenginys nesujudėtų, galite naudoti trikojį.

Dėl foninio apšvietimo objektai yra per tamsūs

Kai šviesos šaltinis yra už objekto arba kai yra didelis kontrastas tarp šviesių ir tamsių dalių, objektas gali būti per tamsus.

- Venkite fotografuoti prieš saulę.
- Blykstei nustatykite parinktį **Užpildyti**.
- Sureguliuokite ekspozicijos reikšmę.
- Jei objektas yra kadro centre, nustatykite matavimo parinktį **Taškas**.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu aukso spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jei negalite fotografuoti ar filmuoti

- Gali būti, kad atmintis pilna. Ištrinkite nereikalingus failus arba įdėkite naują atminties kortelę.
- Suformatuokite atminties kortelę.
- Gali būti, kad netinkamai veikia atminties kortelė. Įsigykite naują kortelę.
- Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.
- Įkraukite akumuliatorių.
- Patikrinkite, ar įdėtas akumuliatorius. (11 psl.)

Jei neveikia blykstė

- Gali būti, kad blykstės parinktis nustatyta į **Išjungta**. (101 psl.)
- Įjungus kai kuriuos režimus blykstė neveikia.

Jei netikėtai suveikia blykstė

Taip gali atsitikti dėl statinio elektros krūvio. Gali būti, kad įrenginys veikia netinkamai.

Jei spalvos nuotraukoje ir vaizde realybėje nesutampa

Nustatykite tinkamą baltos spalvos balanso nustatymą, kuris atitiktų šviesos šaltinį. (98 psl.)

Jei nuotrauka yra per šviesi

- Išjunkite blykstę. (101 psl.)
- Sureguliuokite ISO jautrumą. (97 psl.)
- Sureguliuokite ekspozicijos reikšmę. (96 psl.)

Jei nuotrauka yra per tamsi

- Įjunkite blykstę. (101 psl.)
- Sureguliuokite ISO jautrumą. (97 psl.)
- Sureguliuokite ekspozicijos reikšmę. (96 psl.)

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Išjungus maitinimą objektyvas neįtraukiamas

Kai išjungiate maitinimą laikydami už objektyvo, jis gali būti neįtraukiamas į korpusą. Tokiu atveju priverstinai nekiškite objektyvo į korpusą. Nuvežkite įrenginį į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatas nepalaikomas, pvz., DivX ar AC3, įdiekite jį palaikančią programą. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite *www.samsung.com*.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje turite įsidiegę „Samsung Kies“ ar „Windows Media Player“ 10 arba naujesnę versiją.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Įrenginio valymas

Dulkes pašalinkite rankiniu pūstuvu ir švelniai nuvalykite objektyvą minkšto audinio gabalėliu. Jei dar liko dulkių, panaudokite objektyvams valyti skirtą skystį, kuriuo sudrėkinkite valymo popierių ir švelniai nuvalykite objektyvą.

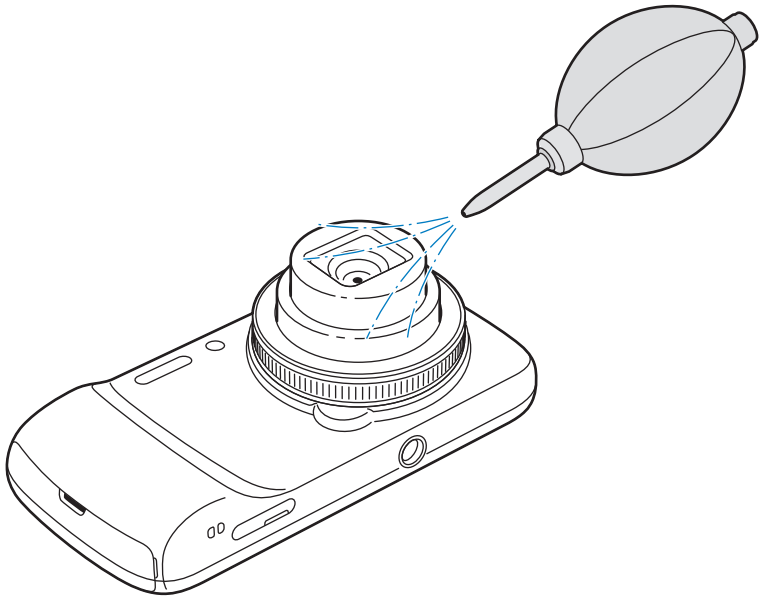

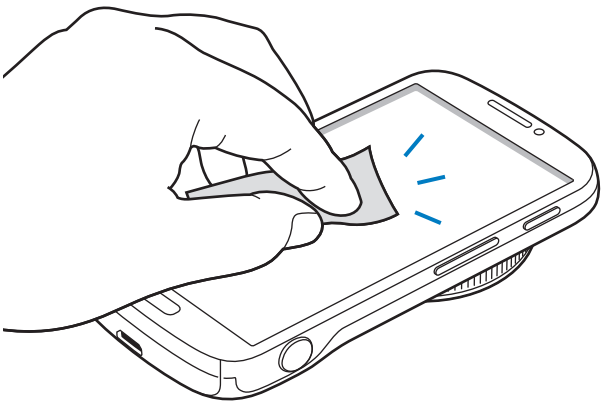

Nespauskite objektyvo dangtelio ir nevalykite jo rankiniu pūstuvu.

Draudžiama valyti benzinu, skiedikliais ar alkoholiu. Skysčiai gali sugadinti fotoaparatą arba sutrikdyti jo veikimą.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

www.samsung.com Lithuanian. 08/2014. Rev.1.0